* Зміст даного посібника може не відповідати Вашому телефону у залежності від установленого програмного забезпечення або Вашого оператора зв'язку.

SAMSUNG

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-06556A
Ukrainian. 01/2005. Rev. 1.0

SAMSUNG

ТЕЛЕФОН SGH-X610 З ПІДТРИМКОЮ GPRS

Зміст

Основні застережні заходи 7

Розпакування 9

Ваш телефон 10
Вигляд телефону 10
Дисплей 13
Службове світло 16
Камера 16

Початок роботи 17
Встановлення SIM-карти 17
Заряджання акумулятора 19
Увімкнення та вимкнення телефону 21
Блокування та розблокування клавіатури 22

Функції дзвінка 23
Як зателефонувати 23
Регулювання гучності 25
Як відповісти на дзвінок 26
Перегляд пропущених дзвінків 27
Швидке переключення у режим без звуку 29

Вибір функцій та опцій 30
Використання програмних клавіш 30
Вибір опцій 31

Телефонна книга 32
Збереження імен та тел. номерів 32
Користування опціями запису в телефонну книгу 35
Набір номера з телефонної книги 37
Швидкий доступ 38
Пошук та набір номера з телефонної книги 39
Редагування групи абонентів 41
Видалення всіх записів телефонної книги 42
Перевірка стану пам'яті 43
Використання сервісних телефонних номерів 44

Введення тексту 45
Зміна режиму введення тексту 46
Використання режиму T9 47
Використання алфавітного режиму 49
Використання цифрового режиму 50
Використання режиму символів 50

Опції під час дзвінків 51
Утримування дзвінка 51
Користування функціями меню 52
Вимкнення мікрофона 53
Увімкнення або вимкнення надсилання тонів клавіатури 54
Надсилання серії тонів DTMF 54
Пошук номера в телефонній книзі 55
Дзвінок на очікуванні 56
Як зробити конференц-дзвінок 56

Як користуватися меню 59
Доступ до функцій меню за допомогою прокрутки 59
Використання клавіш швидкого доступу 60
Список функцій меню 60

Повідомлення 66
SMS Повідомлення *(Меню 1.1)* 66
MMS Повідомлення *(Меню 1.2)* 74
WAP повідомлення *(Меню 1.3)* 86
Видалити всі *(Меню 1.4)* 87
Голосова пошта *(Меню 1.5)* 88
CB повідомлення *(Меню 1.6)* 88
Стан пам'яті *(Меню 1.7)* 90

Журнал дзвінків 91
Пропущені *(Меню 2.1)* 91
Вхідні *(Меню 2.2)* 92
Вихідні *(Меню 2.3)* 92
Видалити всі *(Меню 2.4)* 93
Тривалість дзвінків *(Меню 2.5)* 94
Вартість дзвінків *(Меню 2.6)* 95

Фото камера 96
Фото та відправити *(Меню 3.1)* 96
Мої фото *(Меню 3.2)* 101
Відео *(Меню 3.3)* 102
Стан пам'яті *(Меню 3.4)* 104

Настройка звуку 105
Звук дзвінка *(Меню 4.1)* 105
Гучність дзвінка *(Меню 4.2)* 105
Тип сигналу *(Меню 4.3)* 106
Звук клавіатури *(Меню 4.4)* 106
Звук повідомлення *(Меню 4.5)* 107
Живлення Увім/Вимк *(Меню 4.6)* 108
Попередження *(Меню 4.7)* 109
Додаткові звуки *(Меню 4.8)* 109

Настройка телефону 110
Активувати IrDA *(Меню 5.1)* 110
Мої настройки *(Меню 5.2)* 111
Привітальне повідом. *(Меню 5.3)* 113
Власний номер *(Меню 5.4)* 113
Мова *(Меню 5.5)* 114
Безпека *(Меню 5.6)* 114
Додаткові настройки *(Меню 5.7)* 118
Швидкий доступ *(Меню 5.8)* 119
Скасувати настройки *(Меню 5.9)* 119

Органайзер 120
Будильник *(Меню 6.1)* 120
Календар *(Меню 6.2)* 122
Час та Дата *(Меню 6.3)* 125
Калькулятор *(Меню 6.4)* 126
Список справ *(Меню 6.5)* 127
Голос. нагадування *(Меню 6.6)* 130
Конвертер валют *(Меню 6.7)* 133

Послуги мережі 134
Переадресація *(Меню 7.1)* 134
Заборона дзвінків *(Меню 7.2)* 136
Очікування дзвінків *(Меню 7.3)* 138
Вибір мережі *(Меню 7.4)* 139
Ідент. номера *(Меню 7.5)* 140
Закр. група абонентів *(Меню 7.6)* 140

WAP&Ігри 142
WAP браузер *(Меню 8.1)* 142
Ігри *(Меню 8.2)* 148
Звуки *(Меню 8.3)* 151
Зображення *(Меню 8.4)* 151
Видалити всі *(Меню 8.5)* 152
Стан пам'яті *(Меню 8.6)* 153

Усунення неполадок 154

Коди доступу 157
Пароль телефону 157
PIN 158
PUK 158
PIN2 159
PUK2 159
Пароль обмеження 160

Інформація щодо здоров'я та безпеки 161
Інформація про сертифікацію SAR
(опромінення радіочастотною енергією) 161
Застереження щодо користування акумуляторами 162
Безпека за кермом 164
Умови експлуатації 164
Електронні пристрої 165
Вибухонебезпечне середовище 167
Екстрені дзвінки 168
Інша важлива інформація щодо безпеки 169
Догляд та технічне обслуговування 170

Глосарій 172

Предметний покажчик 177

Швидка довідка 183

Основні застережні заходи

Прочитайте ці вказівки перед використанням Вашого мобільного телефону. Нехтування ними може виявитись небезпечним або незаконним.

Ніколи не забувайте про безпеку на дорозі

Ніколи не користуйтесь телефоном за кермом. Спершу зупиніть автомобіль.

Вимикайте телефон під час заправляння автомобіля пальним

Не користуйтесь телефоном на заправних станціях, поблизу сховищ пального та хімічних речовин.

Вимикайте телефон у літаках

Мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди. Користування ними у літаках небезпечне та незаконне.

Вимикайте телефон у лікарнях

Вимикайте свій телефон, якщо Ви знаходитесь поблизу медичного обладнання. Дотримуйтесь діючих положень та правил.

Радіоперешкоди

Радіохвилі можуть негативно впливати на роботу будь-яких мобільних телефонів.

Спеціальні положення

Дотримуйтесь спеціальних положень, що діють у місцях Вашого перебування. Завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку (наприклад, у лікарнях).

Обережність при користуванні

Користуйтесь телефоном тільки у нормальному положенні (тримаючи біля вуха). Не торкайтесь антени, коли телефон увімкнений.

Екстрені дзвінки

Упевніться, що телефон увімкнений і працює. Уведіть екстрений номер телефону, дійсний у місці Вашого перебування, та натисніть клавішу . Перед тим, як здійснити екстрений дзвінок, вимкніть усі зайві функції. Повідомте детально всю необхідну інформацію. Не переривайте дзвінок, поки Ви не отримаєте на це дозвіл.

Водонепроникність

Ваш телефон не є водонепроникним. Оберігайте його від вологи.

Аксесуари та акумулятори

Користуйтесь тільки аксесуарами та акумуляторами, рекомендованими фірмою Sumsung. Використання недозволених аксесуарів може призвести до пошкодження Вашого телефону та бути небезпечним.

Кваліфіковане обслуговування

Доручайте ремонт Вашого телефону тільки кваліфікованим майстрам.

Детальнішу інформацію щодо техніки безпеки можна знайти на “Інформація щодо здоров’я та безпеки” на сторінці 161.

Увага!

При вставлянні в телефон акумулятора неправильного типу існує небезпека виникнення вибуху.
Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями.

Розпакування

У комплект телефону входять наступні складові:

Телефон

Дорожній адаптер

Акумулятор



Посібник користувача

Ви можете також додатково придбати у місцевого дилера Samsung наступні аксесуари для телефону:

- Стандартний/ тонкий акумулятори
- Навушники
- Стильний автомобільний пристрій handsfree
- Комплект для обміну даними з ПК
- Дорожній адаптер
- Ремінець
- Адаптер для автомобільного прикурювача
- Автомобільний тримач

Примітка: Складові, що входять у комплект телефону, можуть різнитись у залежності від країни його придбання або оператора мережі.

Ваш телефон

Вигляд телефону

На наведених ілюстраціях показані основні частини телефону:

Клавіша(і)	**Опис**
	У режимі меню виконують перегляд опцій меню та пам'яті телефонної книги. У режимі очікування клавіша "Вгору" відкриває доступ до меню **Фото камера**, а клавіша "Вниз" – безпосередній доступ до вибраних опцій меню. Детальнішу інформацію щодо клавіш швидкого виклику можна знайти на стор. 119.
	Під час введення тексту пересуває курсор ліворуч або праворуч залежно від того, яку сторону натискати. У режимі очікування забезпечується безпосередній доступ до найчастіше використовуваних опцій меню. Детальнішу інформацію щодо клавіш швидкого виклику можна знайти на стор. 119.
(програмні клавіші)	Виконують функції, вказані над ними у вигляді тексту в нижній частині дисплея.
	У режимі очікування запускає WAP-браузер (WAP – Бездротовий програмний протокол). Видаляє символи з дисплея. У режимі меню повертає до попереднього рівня меню.
	Здійснює або відбирає дзвінок.. При натисненні та утримуванні в режимі очікування повторно телефонує за останнім номером вихідного або вхідного дзвінка.

Клавіша(і)	**Опис** (продовження)
	Завершує дзвінок. При натисненні та утримуванні вмикає та вимикає телефон. У режимі меню відміняє набір тексту та повертає телефон у режим очікування.
1	При натисненні та утримуванні в режимі очікування забезпечує доступ до голосової пошти.
0 +	Уводять числа, літери та деякі спеціальні символи.
wxyz 9	
*	Уводять спеціальні символи. Виконують різноманітні функції.
#	
	(на правій боковій частині телефону) Під час дзвінка регулюють гучність динаміка. У режимі очікування регулюють гучність сигналів клавіатури. У режимі меню виконують перегляд опцій меню та пам'яті телефонної книги.

Дисплей

Вигляд дисплея

Дисплей розділений на три ділянки:

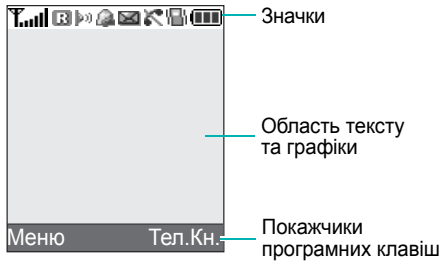

Область	**Опис**
Перша стрічка	Відображає різноманітні значки. Див. на стор. 14.
Середні стрічки	Відображають повідомлення, інструкції та будь-яку уведену інформацію (наприклад, набраний номер).
Нижня стрічка	Відображає поточні функції двох програмних клавіш.

Значки

Значок	Опис
	Відображає потужність прийнятого сигналу. Чим більше смужок, тим потужніший сигнал.
	З’являється під час здійснення дзвінка.
	З’являється, якщо телефон перебуває за межами покриття мережі. При його появі прийом телефонних дзвінків неможливий.
	З’являється при підключенні до мережі GPRS.
	З’являється, коли Ви знаходитесь за межами досяжності домашньої мережі та зареєструвались в іншій мережі (наприклад, під час подорожі закордоном).
	З’являється при отриманні нового текстового повідомлення.
	З’являється при отриманні нового повідомлення голосової пошти.
	З’являється при отриманні нового мультимедійного повідомлення.
	З’являється після установлення будильника на певну годину.
	З’являється у режимі без звуку або при увімкненні вібродзвінка. Ці опції можна встановити в меню **Тип сигналу** (**Меню 4.3**). Детальнішу інформацію можна знайти відповідно на стор. 29 та стор. 106.

Значок	Опис (продовження)
	З’являється під час використання ІЧ-порта. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 110.
	З’являється у режимі вимкненого мікрофона.
	Відображається при блокуванні клавіш.
	Відображає рівень заряджання акумулятора. Чим більше смужок, тим більший заряд акумулятора.

Підсвічення

У телефоні підсвічуються дисплей та клавіатура. Підсвічення вмикається при натисканні будь-якої клавіші. Воно також вимикається, якщо жодна з клавіш не натискалась упродовж проміжку часу, заданого в меню **Підсвічування** (**Меню 5.2.3**). Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 112.

Службове світло

Службове світло світиться навколо навігаційної клавіші. Воно спалахує, як тільки телефон отримує доступ до сервісу.

Щоб увімкнути або вимкнути службове світло, установіть опцію меню **Службове світло** (**Меню 5.2.4**). Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 112.

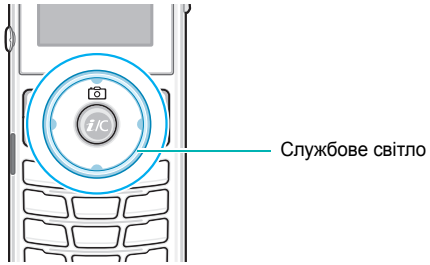

Камера

Камера, розташована у верхній лівій частині телефону, дозволяє легко фотографувати або записувати відеофрагменти.

Детальнішу інформацію щодо функцій камери можна знайти на стор. 96.

Початок роботи

Встановлення SIM-карти

При реєстрації в мережі мобільного зв'язку Ви отримуєте вставну SIM-карту разом з реєстраційними даними (PIN, додаткове обслуговування і т.д.).

Увага! Будьте обережні при вставлянні та вийманні SIM-карти, оскільки карта та її контакти стають непридатними для користування через подряпини та згинання.

Зберігайте усі SIM-карти в місцях, недосяжних для дітей.

1. У разі необхідності вимкніть телефон натисненням та утримуванням клавіші до появи заставки вимкнення телефону.

2. Вийміть акумулятор. Для цього:

   ① Перемістіть замок акумулятора вгору та утримуйте його в цій позиції.

   ② Вийміть акумулятор, як показано на рисунку.

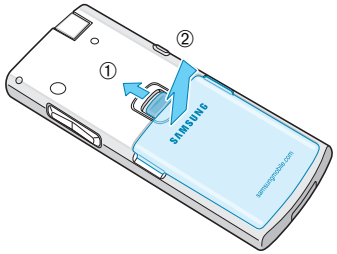

3. Вставте SIM-карту в тримач SIM-карти, як показано на рисунку, поки вона не займе своє місце.

   Контакти карти золотистого кольору повинні бути повернуті до телефону.

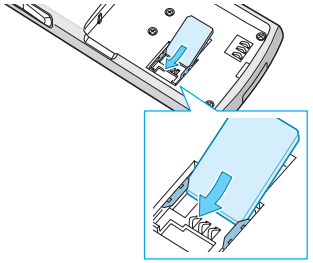

   Примітка: Якщо необхідно вийняти SIM-карту, висуньте її, як показано на рисунку, та вийміть з утримувача.

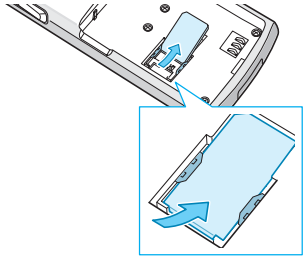

4. Помістіть акумулятор таким чином, щоб виступ на його кінці співпав з прорізом в нижній частині телефону.

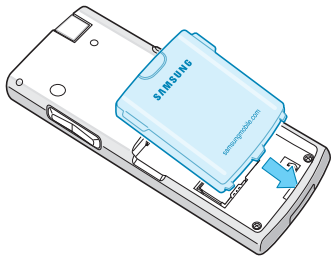

5. Натисніть на акумулятор, доки він не займе своє місце. Перед увімкненням телефону упевніться, що акумулятор установлений правильно.

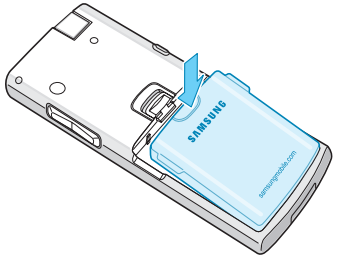

Заряджання акумулятора

Ваш телефон живиться від іонно-літієвого акумулятора. У комплект телефону входить дорожній адаптер для заряджання акумулятора. Користуйтесь виключно рекомендованими акумуляторами та зарядними пристроями. За детальнішою інформацією зверніться до місцевого дилера Samsung.

Телефоном можна користуватись безпосередньо під час заряджання дорожнім адаптером, однак в цьому випадку акумулятор буде заряджатись повільніше.

Примітка: Перед початком користування телефоном потрібно повністю зарядити акумулятор. Час перезаряджання розрядженого акумулятора становить приблизно 200 хвилин.

1. При установленому акумуляторі вставте з'єднувач дорожнього адаптера в гніздо телефону таким чином, щоб стрілка на з'єднувачі вказувала на лицьову сторону телефону.

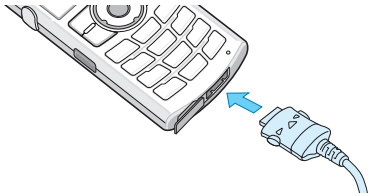

2. Підключіть адаптер до стандартної розетки змінного струму.

3. Після закінчення заряджання відключіть адаптер від розетки, а потім, натиснувши на кнопки з боків з'єднувача, вийміть його з телефону.

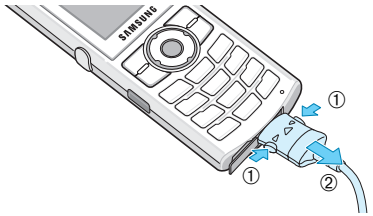

Примітка: Перед вийманням акумулятора під час заряджання телефону обов'язково відключіть адаптер, щоб не пошкодити телефон.

Індикатор заряджання акумулятора

Коли акумулятор розряджається настільки, що його заряду вистачає лише на декілька хвилин розмови, Ви чуєте сигнал попередження, а на дисплеї періодично з'являється повідомлення. У такому випадку телефон вимикає підсвічення для економії заряду акумулятора.

Коли рівень заряджання акумулятора стає надто низьким, телефон автоматично вимикається.

Увімкнення та вимкнення телефону

1. Натисніть та утримуйте клавішу до увімкнення телефону.

2. При запиті пароля уведіть пароль телефону та натисніть програмну клавішу **Добре**. Установлений виробником пароль: "00000000". Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 157.

3. При запиті коду PIN уведіть його та натисніть програмну клавішу **Добре**. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 158.

   Телефон шукає Вашу мережу, а коли знаходить її, виводиться екран режиму очікування. Тепер можна здійснювати та відбирати дзвінки.

   Примітка: Мова дисплея за умовчанням – англійська. Щоб змінити мову, скористайтесь опцією меню **Мова** (**Меню 5.5**). Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 114.

4. Якщо Ви бажаєте вимкнути телефон, тоді натисніть та утримуйте клавішу до появи заставки вимкнення телефону.

Блокування та розблокування клавіатури

Для уникнення випадкового натиснення клавіш їх можна блокувати.

Натисніть та утримуйте клавішу * в режимі очікування до появи на екрані значка "Клавіатура блокована".

На дзвінки можна відповідати натиском будь-якої клавіші навіть при заблокованій клавіатурі. Після завершення дзвінка телефон повертається у режим блокування клавіатури через період часу, заданий у меню **Автоблок. клав.** (**Меню 5.7.2**).

Номери екстрених служб можна набирати, не розблоковуючи клавіатури. Введіть номер екстреної служби. Коли з'явиться запит про підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так** або клавішу . Після завершення дзвінка телефон одразу ж повертається в режим блокування клавіатури.

Для виходу з режиму блокування клавіатури натисніть програмну клавішу **Розблок.**, а тоді натисніть клавішу *. На дисплеї з'являється піктограма "Клавіатура розболована" і зникає піктограма .

В меню **Автоблок. клав.** (**Меню 5.7.2**) можна встановити автоматичне блокування клавіатури. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 118.

Функції дзвінка

Як зателефонувати

Коли з'явиться екран очікування, уведіть код місцевості та номер телефону, а тоді натисніть клавішу .

Примітка: При увімкненій опції **Автодозвін** в меню **Додаткові настройки** (**Меню 5.7**) телефон автоматично до 10 разів повторює набір номера, якщо абонент не відповідає або його номер зайнятий. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 118.

Міжнародні дзвінки

1. Натисніть та утримуйте клавішу **0**. З'являється символ **+**.
2. Уведіть код країни, код місцевості та номер телефону, а тоді натисніть клавішу .

Редагування номера

Щоб стерти	**Натисніть...**
останню цифру	клавішу C.
будь-яку іншу цифру номера	Клавішу "Вліво" або "Вправо" до переміщення курсору справа від цифри, яку потрібно стерти. Натисніть клавішу C. Ви можете також вставити пропущену цифру, натиснувши відповідну клавішу.
увесь номер	клавішу C та утримуйте її більше однієї секунди.

Завершення дзвінка

Щоб завершити дзвінок, натисніть коротко на клавішу .

Повторний набір останнього номера

Телефон зберігає у пам'яті набрані, прийняті та пропущені номери, якщо вони були ідентифіковані. Детальнішу інформацію можна знайти на "Журнал дзвінків" на сторінці 91.

Для повторного набору будь-якого з цих номерів виконайте наступне:

1. Якщо Ви ввели будь-які символи на дисплеї, натисніть клавішу , щоб повернути його в режим очікування.
2. Натисніть клавішу для виводу на дисплей списку останніх номерів у порядку їх набору або приймання.
3. Використовуйте клавіші "Вгору" та "Вниз" для прокрутки номерів до виділення потрібного номера.
4.

Щоб	**Натисніть...**
набрати номер	клавішу .
редагувати номер	програмну клавішу **Опції** та виберіть **Редагувати**. Змініть номер, як описано на "Редагування номера" на сторінці 23.
стерти номер	програмну клавішу **Опції** та виберіть **Видалити**.
видалити усі номери з журналу дзвінків	програмну клавішу **Опції** та виберіть **Видалити всі**. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 93.

Як зателефонувати з телефонної книги

Необхідні Вам телефонні номери можна зберігати у пам'яті SIM-карти або телефону. Введені телефонні номери зазвичай називають телефонною книгою.

Після збереження номера в телефонній книзі його можна набирати натиском декількох клавіш. Найуживаніші номери можна програмувати для набору за допомогою функції "Швидкий дзвінок".

Детальніша інформація щодо функцій телефонної книги на стор. 32.

Регулювання гучності

Для регулювання гучності динаміка під час розмови по телефону користуйтесь клавішами регулювання гучності, що на правій частині телефону.

Натисніть клавішу для збільшення гучності та клавішу для зменшення гучності.

У режимі очікування при відкритій панелі за допомогою цих клавіш можна також регулювати гучність тону клавіатури.

Як відповісти на дзвінок

Коли хтось телефонує Вам, телефон сповіщає Вас про це дзвінком та зображенням на дисплеї.

На дисплеї відображається номер або ім'я абонента, якщо воно збережене в телефонній книзі.

1. Натисніть клавішу або програмну клавішу **Прийняти**, щоб відповісти на вхідний дзвінок.

   Якщо вибрана опція **Відпов. будь-якою клав.** (**Меню 5.7.3**) в меню **Додаткові настройки**, Ви можете відповідати на дзвінок будь-якою клавішею, окрім клавіші та програмної клавіші **Відмова**. Див. на стор. 118.

   Примітка: Щоб відхилити дзвінок, натисніть програмну клавішу **Відмова** або клавішу .

2. Завершіть дзвінок, натиснувши клавішу .

Примітка: Відповісти на дзвінок можна під час роботи з телефонною книгою або функціями меню. Після завершення дзвінка дисплей повертається до функціонального екрана, яким Ви користувались.

Перегляд пропущених дзвінків

Якщо за певних обставин Ви не могли відповісти на дзвінок, телефон дозволяє дізнатись, хто саме Вам телефонував, щоб зателефонувати йому пізніше.

Число пропущених дзвінків виводиться на екран в режимі очікування одразу ж після надходження дзвінка.

Для негайного перегляду пропущеного дзвінка виконайте наступне:

1. Натисніть програмну клавішу **Перегляд**.

   За наявності пропущених дзвінків виводиться номер останнього дзвінка.

2.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
переглянути пропущені дзвінки	клавішу "Вгору" або "Вниз".
зателефонувати на виведений номер	клавішу .
відредагувати або видалити номер пропущеного дзвінка	програмну клавішу **Обрати**. Див. нижче.

Редагування номера пропущеного дзвінка

Примітка: Якщо номер пропущеного дзвінка недоступний, опція **Редагувати** не виводиться на дисплей.

1. Натисніть програмну клавішу **Опції**.
2. Натисніть клавішу "Вгору" або "Вниз", щоб виділити опцію **Редагувати**.
3. Натисніть програмну клавішу **Обрати**.

4. Змініть номер.

5.

Для того, щоб...	Натисніть...
зателефонувати за номером	клавішу .
зберегти номер	програмну клавішу **Зберегти** та введіть ім'я і позицію. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 32.

Видалення пропущених дзвінків

1. Натисніть програмну клавішу **Опції**.
2. При необхідності натисніть клавішу "Вгору або "Вниз", щоб виділити опцію **Видалити**.
3. Натисніть програмну клавішу **Обрати**.

У будь-який час можна натиснути клавішу , щоб вийти з функції пропущеного дзвінка.

Примітка: У будь-який час можна отримати доступ до функції пропущеного дзвінка, вибравши опцію меню **Пропущені** (**Меню 2.1**). Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 91.

Швидке переключення у режим без звуку

Режим без звуку зручний у тих випадках, коли слід дотримуватись тиші і Ви бажаєте вимкнути дзвінок телефону (наприклад, у театрі).

У режимі очікування для швидкого переведення Вашого телефону в безшумний режим просто натисніть та утримуйте клавішу # до появи повідомлення "Режим без звуку" та значка вібрації ().

У безшумному режимі телефон вібрує, подає світлові сигнали або не подає жодних сигналів у залежності від вибраної опції.

Для виходу з режиму без звуку та відновлення попередніх установок знову натисніть та утримуйте клавішу # до появи повідомлення "Вихід з режиму без звуку". Значок вібрації () зникає.

Примітки:
- При вимкненні телефону режим без звуку автоматично вимикається.
- Звук затвора камери чутний навіть при увімкненому безшумному режимі.

Вибір функцій та опцій

У телефоні передбачені функції, які допоможуть Вам настроїти його. Ці функції згруповані в меню та підменю, доступ до яких виконується двома програмними клавішами та . Кожне меню та підменю дають змогу переглядати та змінювати установки функцій.

Використання програмних клавіш

Призначення програмних клавіш залежить від функцій, якими Ви користуєтесь у даний час; напис у нижній стрічці дисплея над кожною клавішею вказує , яким є їх поточне призначення.

Наприклад::

Натисніть ліву програмну клавішу для входу в режим меню.

Натисніть праву програмну клавішу для доступу до функцій телефонної книги.

Вибір опцій

Щоб ознайомитися з доступними функціями та опціями, а також вибрати необхідну, виконайте наступне:

1. Натисніть відповідну програмну клавішу.

2.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
вибрати: • відображену функцію • виділену опцію	програмну клавішу **Обрати**.
переглянути наступну функцію або виділити наступну опцію зі списку	клавішу “Вниз” або клавішу на правій частині телефону.
повернутися до попередньої функції або опції зі списку	клавішу “Вгору” або клавішу на правій частині телефону.
повернутися на один рівень вгору в меню	програмну клавішу або клавішу /C.
вийти з меню без збереження установок	клавішу .

При виконанні деяких функцій вимагається увести пароль або PIN. Уведіть необхідний код та натисніть програмну клавішу **Добре**.

Примітка: При виведенні списку опцій телефон виділяє поточну опцію. Однак, якщо у списку є тільки дві опції, наприклад, **Увімкнено**/**Вимкнено**, телефон виділить опцію, яка не є активованою в даний час, а отже Ви зможете активувати її самостійно.

Телефонна книга

Ви можете зберігати номери телефонів з відповідними іменами у пам'яті SIM-карти та пам'яті телефону. Вони не пов'язані між собою, однак використовуються разом, як одна телефонна книга.

Примітка: Максимальне число номерів, які можна зберегти на Вашій SIM-карті, різниться у залежності від її виробника.

Збереження імен та тел. номерів

Існує два способи збереження номера:

- За допомогою програмної клавіші **Зберегти** в режимі очікування
- За допомогою опції **Додати запис** в меню телефонної книги

Збереження номера в режимі очікування

Як тільки Ви починаєте вводити номер, над лівою програмною клавішею з'являється опція **Зберегти**, яка дозволяє зберегти номер у телефонній книзі.

1. Уведіть номер, який Ви бажаєте зберегти.

   Примітка: Якщо Ви зробили помилку, виправте номер клавішею *i*/C . Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 23.

2. Упевніться, що уведений номер правильний, і натисніть програмну клавішу **Зберегти**.

3. Виберіть значок для визначення категорії номера, який Ви зберігаєте. Наявні три категорії:
   - : Номер мобільного телефону
   - : Робочий телефон
   - : Домашній телефон

   Для вибору категорії натисніть клавішу "Вліво" або "Вправо", а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**.

4. Виберіть пам'ять **SIM** або **Телефон**, натиснувши клавішу "Вгору" або "Вниз", а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Примітка: При заміні телефону усі номери, збережені на Вашій SIM-карті, будуть автоматично доступні у новому телефоні. Номери, збережені у пам'яті телефону, потрібно буде уводити заново.

5. Уведіть ім'я та натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Детальнішу інформацію щодо уведення символів можна знайти на стор. 45.

6. Якщо Ви не бажаєте зберігати номер та ім'я у запропонованій позиції, натисніть клавішу *i*/C , щоб стерти номер позиції, та уведіть потрібний номер за допомогою цифрових клавіш.

7. Натисніть програмну клавішу **Добре** для збереження імені та номера.

   Після збереження телефон відобразить щойно створений запис телефонної книги або ім'я.

8.

Для того, щоб...	Натисніть...
скористатися опціями введення	програмну клавішу **Опції**. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 35.
повернутись у режим очікування	клавішу .

Збереження номера за допомогою меню телефонної книги

1. У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Тел.Кн**.

2. Натискаючи клавішу “Вгору” або “Вниз”, перейдіть до **Додати запис**, а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**.

3. Натиснувши клавішу “Вліво” або “Вправо”, виберіть значок, щоб визначити категорію для збереження номера, а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Примітка: На даному етапі доступний також значок електронної пошти ( ). Він дозволяэ зберегти адресу електронної пошти замість номера телефону.

4. Виберіть пам’ять **SIM** або **Телефон**, натиснувши клавішу “Вгору” або “Вниз”, а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Примітка: Адресу електронної пошти можна зберегти тільки у пам’яті телефону.

5. Уведіть ім’я та натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Детальнішу інформацію щодо уведення символів можна знайти на стор. 45.

6. Уведіть номер або адресу для збереження та натисніть програмну клавішу **Зберегти**.

7. Для збереження номера виконайте операції, описані на стор. 33, починаючи з кроку 6.

Користування опціями запису в телефонну книгу

При доступі до запису телефонної книги натисніть програмну клавішу **Опції** для доступу до опцій запису.

Передбачені наступні опції:

Фото абонента: дозволяє призначати фотографію, зняту камерою телефону, як зображення для ідентифікації абонента. Ця фотографія відображатиметься на дисплеї при отриманні дзвінка від вибраного абонента. Детальнішу інформацію щодо функцій камери можна знайти на стор. 96.

Вибрати фото: дозволяє вибрати фотографію для номера.

Сфотогр. та відправ.: дозволяє зробити нову фотографію для використання у якості ідентифікатора абонента.

Переглянути: відображає фото, прикріплене до номера.

Видалити абонента: скасовує установку “Ідент. номера” для даного номера.

Редагувати: дозволяє редагувати ім’я та номер.

Виберіть **Один запис**, щоб редагувати ім’я та/або телефонний номер виділеного запису. Якщо Ви зміните ім’я, номер буде збережений окремо з новим ім’ям.

Виберіть **Всі записи** для редагування імені запису.

Копіювати: дозволяє копіювати номер в інше місце. Ви можете вибрати тип пам'яті (пам'ять SIM-карти або телефону) та номер позиції.

Вставити: дозволяє ввести номер у режим звичайного набору. Користуйтесь цією опцією для набору номера, подібного до номера в телефонній книзі (наприклад, інше розширення в тому ж офісі).

Користуйтесь клавішею *i*/C для зміни номера. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 23. Якщо Ви готові набрати номер, натисніть клавішу ↘.

Видалити: дозволяє видаляти вибраний номер з телефонної книги. Вам потрібно буде підтвердити намір видалити ім'я та номер, натиснувши програмну клавішу **Так**.

Група абонентів: дозволяє об'єднати записи телефонної книги у групи абонентів, щоб телефон попереджав Вас спеціальним тоном дзвінка, коли хтось із відповідної групи зателефонує до Вас. Виберіть одну з десяти наявних груп.

Для видалення запису з групи виберіть опцію **Немає групи**.

Детальнішу інформацію щодо зміни установок групи виклику можна знайти на стор. 41.

Додати запис: дозволяє додати новий номер до вибраного імені.

Набір номера з телефонної книги

Телефонні номери, збережені у телефонній книзі, можна легко та швидко набирати за допомогою номерів позицій, присвоєних їм у телефонній книзі.

Примітка: Якщо Ви не пам'ятаєте номер позиції, тоді перейдіть у меню **Знайти** для пошуку абонента за ім'ям. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 39.

Набір номера з SIM-карти

1. Уведіть номер позиції потрібного телефонного номера.
2. Натисніть клавішу #. Відображається список записів SIM-карти із виділеним потрібним номером.
3. Натискаючи клавіші "Вгору" та "Вниз", можна знайти інші номери у списку.
4. Натисніть програмну клавішу **Дзвінок** або клавішу ↘, коли виберете потрібний номер.

Набір номера з пам'яті телефону

1. У режимі очікування натисніть та утримуйте клавішу **0**. З'являється знак **+**.
2. Введіть номер позиції потрібного телефонного номера та натисніть клавішу #.

   Відображається список записів пам'яті телефону.
3. Натискаючи клавіші "Вгору" та "Вниз", можна знайти інші номери у списку.
4. Натисніть програмну клавішу **Дзвінок** або клавішу ↘, коли виберете потрібний номер.

Швидкий доступ

Ви можете пов'язати до восьми найуживаніших номерів телефонної книги з цифровими клавішами (**2** – **9**). Це дасть змогу набирати їх в будь-який час, просто натиснувши та притримавши відповідну цифрову клавішу.

Встановлення номерів швидкого набору

1. У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Тел.Кн**.
2. Натискаючи клавішу "Вгору" або "Вниз", перейдіть до **Швидкий доступ**, а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**.
3. Виберіть клавішу, яку Ви бажаєте призначити для функції швидкого набору (клавіші з **2** до **9**), та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Примітка: Позиція пам'яті 1 зарезервована для номера сервера Вашої голосової пошти.

   Якщо Ви вже призначили номер для клавіші, програмна клавіша **Опції** замінює програмну клавішу **Обрати**. Перейдіть до кроку 6.
4. Виберіть запис телефонної книги зі списку та натисніть програмну клавішу **Перегляд**.
5. Якщо запис містить більше одного номера, виберіть номер, натискаючи клавішу "Вгору" або "Вниз", а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**.

6. Натиснувши програмну клавішу **Опції** після призначення номера вибраній клавіші, можна вибрати наступні опції:
   - **Змінити**: дозволяє асоціювати клавішу з новим номером.
   - **Видалити**: дозволяє скинути установку, щоб клавіша не була асоційована з жодним номером.
   - **Видалити всі**: дозволяє скинути установки усіх клавіш, щоб жодна з них не була асоційована з телефонними номерами.
   - **Номер**: дає змогу переглянути номер, асоційований з певною клавішею.
7. Завершивши, натисніть програмну клавішу або клавішу .

Швидкий доступ

Для швидкого набору номерів, асоційованих з клавішами від **2** до **9**, натисніть та утримуйте відповідну клавішу.

Пошук та набір номера з телефонної книги

Після збереження номерів у телефонній книзі їх можна знайти двома різними способами: за іменем та за групою абонентів.

Пошук номера за іменем

1. У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Тел.Кн**.
2. Виділіть опцію **Знайти** та натисніть програмну клавішу **Обрати**. З'явиться запит щодо уведення імені.

3. Уведіть перші дві літери імені, яке Ви бажаєте знайти.

   Записи телефонної книги виводяться, починаючи з першого запису, який відповідає уведеним літерам.

4.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
переглянути виділений запис	програмну клавішу **Перегляд**.
вибрати інший запис	клавішу “Вгору” або “Вниз” до виділення необхідного запису.
знайти ім’я, яке починається з іншої букви	кнопку з потрібною буквою.

5. Знайшовши потрібний запис, натисніть клавішу для набору номера або натисніть програмну клавішу **Опції** для доступу до опцій телефонної книги. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 35.

Пошук номера за групою абонентів

1. У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Тел.Кн**.

2. Натискаючи клавішу “Вгору” або “Вниз”, перейдіть до **Знайти групу**, а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**. З’явиться запит щодо уведення назви групи.

3. Уведіть перші декілька літер назви групи, яку Ви бажаєте знайти.

   Групи виклику виводяться, починаючи з першої групи, яка відповідає уведеним літерам.

4. Натискаючи клавішу “Вгору” або “Вниз”, перейдіть до потрібної групи, а тоді натисніть програмну клавішу **Перегляд**.

   Виводиться список записів телефонної книги у вибраній групі абонентів.

5.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
переглянути виділений запис	програмну клавішу **Перегляд**.
вибрати інший запис	клавішу “Вгору” або “Вниз” до виділення необхідного запису.

6. Знайшовши потрібний запис, натисніть клавішу для набору номера або натисніть програмну клавішу **Опції** для доступу до опцій телефонної книги. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 35.

Редагування групи абонентів

1. У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Тел.Кн**.

2. Натискаючи клавішу “Вгору” або “Вниз”, перейдіть до **Правка групи** , а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**.

3. Прокрутіть список групи, натискаючи клавішу “Вгору” або “Вниз”.

4. Виділивши потрібну групу, натисніть програмну клавішу **Опції**.

5. Виберіть кожну опцію та змініть установки на потрібні. Передбачені наступні опції:
   - **Звук дзвінка**: дає змогу вибрати звук дзвінка, який буде лунати при отриманні голосового дзвінка від члена групи.
   - **Звук SMS**: дає змогу вибрати звук дзвінка, який буде лунати при отриманні повідомлення від члена групи.
   - **Картинка**: дає змогу вибрати картинку, яка буде відображатись при отриманні дзвінка від члена групи.
   - **Назва групи**: дає змогу присвоїти групі назву. Детальнішу інформацію щодо уведення символів можна знайти на стор. 45.
6. Завершивши, натисніть програмну клавішу або клавішу .

Видалення всіх записів телефонної книги

Телефон дозволяє видаляти всі записи з пам'яті телефону, пам'яті SIM-карти та з однієї і другої пам'яті одночасно.

1. У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Тел.Кн**.
2. Натискаючи клавішу "Вгору" або "Вниз", перейдіть до **Видалити всі**, а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**.
3. Поставте позначку біля пам'яті, яку Ви хочете очистити, наприклад, біля **Всі**, **SIM** або **Телефон** та натисніть програмну клавішу **Познач**.

   Ви можете зняти позначку, натиснувши програмну клавішу **Зняти**.

4. Натисніть програмну клавішу **Видалити** для стирання записів вибраної пам'яті.
5. Уведіть пароль телефону та натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Примітка: Установлений виробником пароль: "00000000". Щодо його зміни див. стор. 115.
6. Коли з'явиться запит про підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так**.

   Для відміни стирання натисніть програмну клавішу **Ні**.
7. Коли з'явиться запит про підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так**.

Перевірка стану пам'яті

Ви можете перевірити число імен та номерів, збережених у телефонній книзі (у пам'яті SIM-карти та телефону). Можна також переглянути об'єм вільної пам'яті телефону та SIM-карти.

1. У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Тел.Кн**.
2. Натискаючи клавішу "Вгору" або "Вниз", виберіть опцію **Стан пам'яті** та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
3. Натисніть клавішу "Вгору" або "Вниз", щоб переглянути кількість записів, збережених у пам'яті, та загальну кількість записів, яку можна зберегти у пам'яті SIM-карти та телефону.
4. Завершивши, натисніть програмну клавішу або клавішу .

Використання сервісних телефонних номерів

Ви можете переглянути список сервісних телефонних номерів (SDN), установлених Вашим оператором зв'язку. Ці номери включають у себе екстрені номери, номери довідки та голосової пошти.

1. У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Тел.Кн**.
2. Натискаючи клавішу "Вгору" або "Вниз", виберіть опцію **Сервісні номери** та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
3. Перегляньте список, натискаючи клавішу "Вгору" або "Вниз".
4. Щоб набрати виведений номер, натисніть програмну клавішу **Дзвінок** або клавішу .

Примітка: Це меню доступне тільки тоді, якщо Ваша SIM-карта підтримує сервісні телефонні номери.

Введення тексту

При використанні телефону Вам доведеться часто уводити текст, наприклад: під час зберігання імен у телефонній книзі, створенні персональних привітань та плануванні подій у календарі. Ви можете вводити літери та цифри за допомогою клавіатури телефону.

У Вашому телефоні передбачені наступні режими уведення тексту:

- **Режим T9**

  Цей режим дозволяє вводити слова одноразовим натисканням літери. Кожна клавіша телефону має позначення більш ніж однієї літери, наприклад, натискаючи клавішу **5** можна ввести літери J, K або L. Однак режим T9 автоматично здійснює пошук набору введених символів у внутрішньому словнику, визначаючи найімовірніше слово, а отже скорочує кількість натискань клавіш у порівнянні з традиційним алфавітним режимом введення літер.

- **Алфавітний режим**

  Цей режим дозволяє вводити літери натиском на клавішу з потрібною літерою. Натисніть клавішу один, два, три або чотири рази, поки не з'явиться потрібна літера.

- **Режим цифр**

  Цей режим дозволяє вводити цифри.

- **Режим символів**

  Цей режим дозволяє вводити різноманітні знаки та спеціальні символи.

Зміна режиму введення тексту

Якщо Ви знаходитесь у полі, яке дозволяє уведення символів, на дисплеї з'являється індикатор режиму уведення тексту.

Наприклад: Введення текстового повідомлення

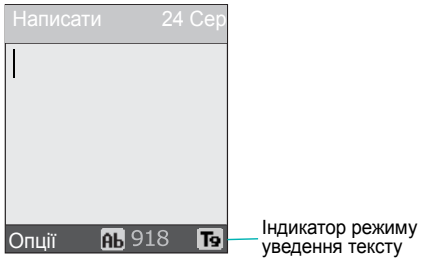

Щоб вибрати	**Натискайте програмну клавішу до...**
Режим T9	виводу T9. Див. на стор. 47.
Алфавітний режим	виводу A. Див. на стор. 49.
Режим цифр	виводу 1. Див. на стор. 50.
Режим символів	виводу списку символів. Див. на стор. 50.

Примітка: У залежності від країни придбання можуть бути доступними також інші режими введення тексту. Щоб скористатись режимом уведення тексту для Вашої мови, натисніть та притримайте клавішу * в алфавітному режимі.

Використання режиму T9

Прогнозований режим уведення тексту T9 дозволяє уводити будь-який символ одноразовим натисканням клавіш. Цей режим уведення базується на вбудованому словнику.

Для введення слова в режимі T9:

1. Якщо Ви знаходитесь у режимі T9, розпочніть уведення слова, натискаючи клавіші з **2** до **9**. Набирайте кожну літеру одним натисканням клавіші.

   Наприклад: для введення слова "Привіт" в режимі T9 натисніть клавіші **6**, **6**, **4**, **2**, **4**, **7**.

   Уведене слово з'явиться на дисплеї. Воно може змінюватись із кожним натисненням клавіші.

2. Уведіть слово повністю перед редагуванням та стиранням символів.

3. Коли відобразиться потрібне слово, перейдіть до кроку 4.

   Якщо потрібне слово не відобразиться, тоді натискайте клавішу **0**, "Вгору" або "Вниз" для виводу альтернативних варіантів слів, які відповідають уведеним літерам.

   Наприклад: якщо слова мають однакову послідовність клавиш, телефон спочатку відображаєнайчастіше вживані варіанти слів.

4. Поставте пропуск, натиснувши клавішу #, та розпочніть уведення наступного слова.

Щоб додати нове слово у словник T9:

1. Після введення літер слова, яке Ви хочете додати, натисніть клавішу **0** або клавішу “Вниз” для виведення альтернативних слів.

2. Коли Ви натиснете клавішу **0** або клавішу “Вниз” після останнього альтернативного слова, в нижній стрічці дисплея з’явиться **Додати**. Натисніть програмну клавішу **Додати**.

3. Якщо потрібно, зітріть слово за допомогою клавіші *i*/C та введіть слово, яке Ви хочете додати до словника, користуючись алфавітним режимом. Див. на стор. 49.

4. Натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Слово додається до словника T9 та стає першим словом, яке виводиться при натисканні клавіш з відповідними літерами.

Примітка: Ця функція може бути недоступною для деяких мов.

- Для уведення пропусків, дефісу або апострофа натискайте клавішу **1**. У режимі T9 застосовуються граматичні правила, які забезпечують використання правильної пунктуації.
- Для зміни регістру у режимі T9 користуйтесь клавішею *. Існує три регістри: регістр малих літер (ab), регістр з першою великою літерою (Ab) та регістр великих літер (AB).
- Курсор можна переміщувати за допомогою клавіш “Вліво” та “Вправо”. Для стирання літер натискайте клавішу *i*/C. Щоб очистити дисплей повністю, натисніть та утримуйте клавішу *i*/C.

Використання алфавітного режиму

Використовуйте клавіші з **1** до **0** для уведення тексту.

1. Натискайте клавіші з відповідними літерами:

   - один раз для уведення першої літери,
   - двічі для уведення другої літери
   - і т. д.

2. Так само виберіть наступну літеру.

Примітка: При натисканні клавіші курсор переміщується вправо. При уведенні тієї ж літери двічі або іншої літери тією ж клавішею зачекайте декілька секунд, поки курсор автоматично не переміститься вправо, а тоді виберіть наступну літеру.

Зверніться до таблиці внизу щодо переліку наявних символів.

Клавіша	Символи в порядку їх виведення	
	Регістр великих літер	Регістр малих літер
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Пропуск + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Примітка: Символи, доступні в алфавітному режимі, можуть різнитись у залежності від країни придбання телефону.

- Для вставлення пропуску натисніть клавішу #.
- Для зміни регістру в алфавітному режимі користуйтесь клавішею *. Існує три регістри: регістр малих літер (ab), регістр з першою великою літерою (Ab) та регістр великих літер (AB).
- Курсор можна переміщувати за допомогою клавіш “Вліво” та “Вправо”. Для стирання літер натискайте клавішу i/C. Щоб очистити дисплей повністю, натисніть та утримуйте клавішу i/C.

Примітка: Щоб увімкнути або вимкнути додатковий режим введення тексту для Вашої мови, натисніть та притримайте клавішу *.

Використання цифрового режиму

Режим цифр дозволяє вставляти цифри у текстове повідомлення. Натискайте клавіші з потрібними цифрами.

Використання режиму символів

Режим символів дозволяє вставляти символи у текстове повідомлення.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
вибрати символ	відповідні цифрові клавіші.
вивести інші символи	клавішу “Вгору” або “Вниз”.
стерти символ(и)	клавішу i/C. Якщо поле введення тексту порожнє, ця клавіша повертає дисплей у попередній режим.
уставити символ(и) у Ваше повідомлення	програмну клавішу **Добре**.

Опції під час дзвінків

У телефоні передбачено перелік функцій контролю, якими можна скористатись під час дзвінка.

Утримування дзвінка

Ви можете перевести дзвінок на утримування в будь-який момент. Ви можете здійснити інший дзвінок під час розмови по телефону, якщо Ваша мережа підтримує таку послугу.

Для утримування дзвінка просто натисніть програмну клавішу **Утрим**. Ви можете у будь-який момент зробити дзвінок знову активним, натиснувши програмну клавішу **Витягти**.

Щоб зателефонувати під час розмови по телефону, виконайте наступне:

1. Уведіть номер телефону, за яким Ви бажаєте зателефонувати, або знайдіть його в телефонній книзі.

   Детальнішу інформацію щодо пошуку номера у телефонній книзі можна знайти на стор. 39.

2. Натисніть клавішу для набору другого номера.

   Перший дзвінок буде автоматично переведений на утримування.

або

1. Переведіть поточний дзвінок на утримування, натиснувши програмну клавішу **Утрим**.

2. Телефонуйте за другим номером у звичайний спосіб.

Якщо у Вас є активний та утримуваний дзвінки, Ви можете переключатись між ними, переводячи активний дзвінок на утримування та роблячи утримуваний дзвінок активним.

Для переключення між двома дзвінками просто натискайте програмну клавішу **Перекл**.

Поточний дзвінок переводиться на утримування, а дзвінок на утримуванні стає активним, що дає Вам змогу продовжити спілкування з іншим абонентом.

Щоб завершити кожен із дзвінків, просто натискайте клавішу .

Користування функціями меню

Під час дзвінка можна користуватись основними функціями меню.

1. Натисніть програмну клавішу **Опції**.
2. Виділіть опцію **Меню** та натисніть програмну клавішу **Добре**.
3. Натискайте клавішу “Вгору” або “Вниз” для перегляду списку меню.

   Примітка: Деякі функції меню недоступні під час дзвінка. Ви не зможете скористатись ними.

Детальнішу інформацію щодо доступних функцій меню можна знайти у таблиці на стор. 61.

Вимкнення мікрофона

Ви можете тимчасово відключити мікрофон телефону, щоб Ваш співрозмовник не міг Вас чути.

Наприклад:: якщо Вам потрібно щось сказати іншій особі у кімнаті, а Ви не хочете, щоб Ваш співрозмовник почув це по телефону.

Щоб тимчасово вимкнути мікрофон, виконайте наступне:

1. Натисніть програмну клавішу **Опції**.
2. Натисніть клавішу “Вниз”, щоб виділити опцію **Вимк звук**.
3. Натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Тепер Ваш співрозмовник не чує Вас.

Щоб увімкнути мікрофон знову, виконайте наступне:

1. Натисніть програмну клавішу **Опції**.
2. При необхідності натисніть клавішу “Вниз”, щоб виділити опцію **Увім звук**.
3. Натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Тепер Ваш співрозмовник чує Вас знову.

Увімкнення або вимкнення надсилання тонів клавіатури

Ці опції дозволяють вимкнути або увімкнути тони клавіатури. Якщо вибрана опція **Вимк DTMF**, тоді Ваш телефон не передає тони клавіш DTMF (двотональний багаточастотний набір телефонних номерів), що дозволяє натискати їх під час розмови без відволікаючих тонів клавіатури.

Примітка: При спілкуванні з автовідповідачем або з системами комп'ютерної телефонії необхідно вибрати опцію **Увім DTMF**.

Надсилання серії тонів DTMF

Тони DTMF можна надсилати серією після введення повного номера, який потрібно надіслати.

Ця опція є зручною для уведення пароля або номера рахунку, коли Ви телефонуєте на автоматичну систему, наприклад, банківських послуг.

Щоб надіслати тони DTMF виконайте наступне:

1. Якщо Ви підключені до системи телесервісу, натисніть програмну клавішу **Опції**.
2. Натисніть клавішу "Вниз", щоб виділити опцію **Відправ. DTMF**.
3. Натисніть програмну клавішу **Добре**.
4. Уведіть номер, який потрібно надіслати, та натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Тони надіслані.

Пошук номера в телефонній книзі

Ви можете шукати номер у телефонній книзі під час розмови по телефону.

1. Натисніть програмну клавішу **Опції**.
2. Натисніть клавішу "Вниз", щоб виділити опцію **Тел. книга**.
3. Натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Виводиться список записів телефонної книги.
4. Уведіть ім'я, яке Ви хочете знайти.

   Під час уведення перших літер імені виводиться список записів телефонної книги, які відповідають уведеним літерам.
5. Для перегляду виділеного запису натисніть програмну клавішу **Перегляд**.

Детальніша інформація щодо функцій телефонної книги на стор. 32.

Дзвінок на очікуванні

Ви можете відповісти на вхідний дзвінок, не перериваючи попереднього, якщо Ваша мережа підтримує дану послугу та Ви встановили опцію меню **Очікування дзвінків** (**Меню 7.3**) на **Увімкнути**; див. стор. 138. Сигнал очікування повідомить Вас про вхідний дзвінок.

Щоб відповісти на інший дзвінок під час розмови по телефону, виконайте наступне:

1. Натисніть клавішу для відповіді на вхідний дзвінок. Перший дзвінок буде автоматично переведений на утримування.
2. Для переключення між двома дзвінками натискайте програмну клавішу **Перекл**.
3. Щоб завершити утримуваний дзвінок, натисніть програмну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Закінчити утримання**.

   Щоб завершити поточний дзвінок, натисніть клавішу .

Як зробити конференц-дзвінок

Конференц-дзвінок – це послуга мережі, яка дозволяє одночасно розмовляти шести учасникам. За детальнішою інформацією щодо передплати даної послуги зверніться до оператора мережі.

Встановлення конференц-дзвінка

1. Зателефонуйте першому учасникові у звичайний спосіб.
2. Зателефонуйте другому учасникові у звичайний спосіб. Перший дзвінок буде автоматично переведений на утримування.

3. Підключіть першого учасника до конференц-дзвінка, натиснувши програмну клавішу **Опції** та вибравши опцію **Об'єднати**. Натисніть програмну клавішу **Добре**.
4. Щоб підключити нового учасника до конференц-дзвінка, зателефонуйте йому у звичайний спосіб та натисніть програмну клавішу **Опції**. Виділіть опцію **Об'єднати** та натисніть програмну клавішу **Добре**.

Відповідаючи на вхідні дзвінки, Ви можете підключати їх до конференц-дзвінка, натискаючи програмну клавішу **Опції** та вибираючи опцію **Об'єднати**. При потребі повторіть цю процедуру.

Окрема розмова з одним із учасників конференції

1. Натисніть програмну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Оберіть один**. Натисніть програмну клавішу **Добре**.

   З'являється список учасників.

2. Виділіть учасника, натиснувши клавішу "Вгору" або "Вниз", та натисніть програмну клавішу **Обрати** або клавішу .
3. Виділіть опцію **Особистий** та натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Тепер Ви можете розмовляти з цим учасником окремо. Інші учасники конференції можуть продовжувати розмовляти між собою.

4. Щоб повернутись до конференц-дзвінка, натисніть програмну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Об'єднати**. Натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Тепер знову усі учасники конференції можуть чути один одного.

Відключення одного з учасників конференції

1. Натисніть програмну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Оберіть один**. Натисніть програмну клавішу **Добре**.

   З'являється список учасників.

2. Виділіть учасника, натиснувши клавішу "Вгору" або "Вниз", та натисніть програмну клавішу **Обрати** або клавішу .

3. Натиснувши клавішу "Вниз", виберіть опцію **Видалити** та натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Зв'язок з цим учасником припиняється, однак Ви можете продовжувати розмову з іншими учасниками.

4. Якщо Ви хочете закінчити конференц-дзвінок, натисніть клавішу .

Як користуватися меню

Телефон пропонує перелік функцій, які дозволяють настроїти його згідно Ваших потреб. Ці функції згруповані у вигляді меню та підменю.

Доступ до меню та підменю виконується за допомогою навігаційних клавіш або швидкого доступу.

Доступ до функцій меню за допомогою прокрутки

1. У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню** для входу в режим меню.

2. Розпочніть перегляд за допомогою клавіш "Вгору" або "Вниз" до виводу головного меню, наприклад, **Настройка телефону**. Натисніть програмну клавішу **Обрати** для входу в меню.

3. Якщо меню містить підменю, наприклад, **Мова**, Ви можете увійти в них за допомогою клавіш "Вгору" або "Вниз", а тоді натиснувши програмну клавішу **Обрати**.

   Якщо вибране меню містить інші опції, повторіть цей крок.

4.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
переглянути меню	клавіші "Вгору" та "Вниз" або клавіші гучності.
підтвердити вибрану установку	програмну клавішу **Обрати**.
повернутись до попереднього рівня меню	програмну клавішу .
вийти з меню без збереження установок	клавішу .

Використання клавіш швидкого доступу

Пункти меню (меню, підменю, опції) пронумеровані. До них можна легко дістатися за допомогою їх номерів швидкого виклику. Просто натисніть програмну клавішу **Меню** та введіть потрібний номер меню.

Примітки:
- Номери, присвоєні кожній опції меню, наведені у списку на стор. 61. Вони можуть не відповідати номерам меню телефону. Це залежить від послуг, які підтримуються Вашою SIM-картою.
- Для меню під номером 10 використовуйте клавішу **0**.

Наприклад:: Доступ до меню **Мова**.

1. Натисніть програмну клавішу **Меню**.
2. Натисніть клавішу **5** для **Настройка телефону**.
3. Натисніть клавішу **5** для **Мова**.

   На дисплей виводяться наявні мови.

Список функцій меню

У наведеному нижче списку показана структура меню телефону із зазначенням номерів, присвоєних кожній опції, та сторінки, на якій можна знайти опис кожної функції.

Примітка: Якщо Ви користуєтесь картою SIM AT, яка надає додаткові послуги, тоді при натисканні програмної клавіші **Меню** виводиться меню **SIM AT**. За детальнішою інформацією зверніться до інструкції Вашої SIM-карти.

1. Повідомлення (див. на стор. 66)

1.1 SMS Повідомлення
- 1.1.1 Написати
- 1.1.2 Вхідні
- 1.1.3 Вихідні
- 1.1.4 Шаблони
- 1.1.5 Настройки

1.2 MMS Повідомлення
- 1.2.1 Написати
- 1.2.2 Вхідні
- 1.2.3 Вихідні
- 1.2.4 Чернетки
- 1.2.5 Шаблони
- 1.2.6 Настройки
- 1.2.7 MMS Профіль

1.3 WAP повідомлення
- 1.3.1 Вхідні
- 1.3.2 Вихідні
- 1.3.3 Видалити всі

1.4 Видалити всі
- 1.4.1 SMS Повідомлення
- 1.4.2 MMS Повідомлення

1.5 Голосова пошта
- 1.5.1 Прослухати
- 1.5.2 Номер серверу

1.6 CB повідомлення
- 1.6.1 Читати
- 1.6.2 Приймання
- 1.6.3 Список каналів
- 1.6.4 Мова

1.7 Стан пам’яті
- 1.7.1 SMS Повідомлення
- 1.7.2 MMS Повідомлення

2. Журнал дзвінків (див. стор. 91)

- 2.1 Пропущені
- 2.2 Вхідні
- 2.3 Вихідні
- 2.4 Видалити всі
- 2.5 Тривалість дзвінків
  - 2.5.1 Останнього
  - 2.5.2 Вихідних
  - 2.5.3 Вхідних
  - 2.5.4 Скидання таймерів
- 2.6 Вартість дзвінків*
  - 2.6.1 Останнього
  - 2.6.2 Загальна вартість
  - 2.6.3 Максимальна вартість
  - 2.6.4 Скидання лічильників
  - 2.6.5 Встанов. максимальну
  - 2.6.6 Вартість/Unit

3. Фото камера (див. на стор. 96)

- 3.1 Фото та відправити
- 3.2 Мої фото
- 3.3 Відео
  - 3.3.1 Записати
  - 3.3.2 Відео
- 3.4 Стан пам'яті

4. Настройка звуку (див. стор. 105)

- 4.1 Звук дзвінка
- 4.2 Гучність дзвінка
- 4.3 Тип сигналу
- 4.4 Звук клавіатури
- 4.5 Звук повідомлення
  - 4.5.1 Звук SMS
  - 4.5.2 Звук SMS-CB
  - 4.5.3 Звук MMS
  - 4.5.4 Повторення
- 4.6 Живлення Увім/Вимк
- 4.7 Попередження
- 4.8 Додаткові звуки

* Виводиться тільки тоді, якщо підтримується Вашою SIM-картою.

5. Настройка телефону (див. стор. 110)

- 5.1 Активувати IrDA
- 5.2 Мої настройки
  - 5.2.1 Шпалери
  - 5.2.2 Стиль меню
  - 5.2.3 Підсвічування
  - 5.2.4 Службове світло
  - 5.2.5 Графіч. лого
- 5.3 Привітальне повідом.
- 5.4 Власний номер
- 5.5 Мова
- 5.6 Безпека
  - 5.6.1 Перевірка PIN
  - 5.6.2 Зміна PIN
  - 5.6.3 Блок. телефона
  - 5.6.4 Зміна пароля
  - 5.6.5 Конфеденційність
  - 5.6.6 Блок. SIM
  - 5.6.7 Режим FDN*
  - 5.6.8 Зміна PIN2*
- 5.7 Додаткові настройки
- 5.8 Швидкий доступ
- 5.9 Скасувати настройки

6. Органайзер (див. на стор. 120)

- 6.1 Будильник
  - 6.1.1 Одиночний
  - 6.1.2 Щоденний
  - 6.1.3 Ранковий
  - 6.1.4 Скасувати
  - 6.1.5 Авто. увімкн.
- 6.2 Календар
- 6.3 Час та Дата
  - 6.3.1 Встановити час
  - 6.3.2 Встановити дату
  - 6.3.3 Світовий час
  - 6.3.4 Формат часу
  - 6.3.5 Настройки дисплею

* Виводиться тільки тоді, якщо підтримується Вашою SIM-картою.

6. Органайзер (продовження)

- 6.4 Калькулятор
- 6.5 Список справ
- 6.6 Голос. нагадування
  - 6.6.1 Записати голос
  - 6.6.2 Список голос.записів
  - 6.6.3 Видалити всі
  - 6.6.4 Стан пам'яті
- 6.7 Конвертер валют

7. Послуги мережі (див. на стор. 134)

- 7.1 Переадресація
  - 7.1.1 Завжди
  - 7.1.2 Якщо зайнятий
  - 7.1.3 Якщо не відповів
  - 7.1.4 Якщо недосяжний
  - 7.1.5 Скасувати всі
- 7.2 Заборона дзвінків
  - 7.2.1 Всі вихідні
  - 7.2.2 Міжнародні
  - 7.2.3 Міжнар. виключ. додому
  - 7.2.4 Всі вхідні
  - 7.2.5 Вхідні коли закордоном
  - 7.2.6 Скасувати всі
  - 7.2.7 Змінити пароль
- 7.3 Очікування дзвінків
- 7.4 Вибір мережі
- 7.5 Ідент. номера
- 7.6 Закр. група абонентів
  - 7.6.1 Список індексів
  - 7.6.2 Зовнішній доступ
  - 7.6.3 Група за замовч.
  - 7.6.4 Вимкнути*

* Виводиться тільки тоді, якщо увімкнена функція "Закр. група абонентів".

8. WAP&Ігри (див. на стор. 142)

- 8.1 WAP браузер
  - 8.1.1 Домашній URL
  - 8.1.2 Обрані URL
  - 8.1.3 http://
  - 8.1.4 WAP профіль
  - 8.1.5 Очистити кеш
- 8.2 Ігри
- 8.3 Звуки
- 8.4 Зображення
- 8.5 Видалити всі
- 8.6 Стан пам'яті
  - 8.6.1 Ігри
  - 8.6.2 Звуки&Зображ.

Повідомлення

У меню **Повідомлення** можна скористатись різноманітними видами повідомлень:

- SMS повідомлення
- MMS повідомлення
- WAP повідомлення
- Голосова пошта
- CB повідомлення

SMS Повідомлення *(Меню 1.1)*

Служба коротких повідомлень (SMS) дозволяє Вам надсилати короткі текстові повідомлення, а також приймати їх з інших мобільних телефонів GSM. Окрім цього, Ваш телефон підтримує послугу удосконаленого надсилання повідомлень (EMS), яка дозволяє включати у текстове повідомлення прості картинки, мелодії та анімації. Вам потрібно спершу активувати цю послугу у Вашого оператора зв'язку.

Поява значка ( ) означає, що надійшло нове повідомлення. Якщо пам'ять переповнена, виводиться повідомлення про помилку. Ви не зможете надалі приймати інші повідомлення. Скористуйтесь опцією **Видалити** у кожній скриньці з текстовими повідомленнями для видалення застарілих повідомлень.

Написати *(Меню 1.1.1)*

За допомогою цієї опції меню можна написати та відправити текстове повідомлення.

Примітка: Якщо Ви додаєте до повідомлення об'єкти, число символів для введення буде меншим.

Створення простого текстового повідомлення

1. Створіть Ваше повідомлення.

   Примітка: Детальнішу інформацію щодо введення символів можна знайти на стор. 45.

2. Після завершення введення повідомлення натисніть програмну клавішу **Опції**. Передбачені наступні опції:

   - **Відправити**: дозволяє відправити дане повідомлення. Після надсилання повідомлення стирається.
   - **Збер. і Відправ.**: дозволяє зберегти копію повідомлення, а тоді надіслати повідомлення. Ви можете прочитати повідомлення у скриньці Вихідні.
   - **Зберегти**: дозволяє зберегти повідомлення для надсилання згодом. Ви можете прочитати повідомлення у скриньці Вихідні.
   - Детальнішу інформацію щодо опцій **Формат тексту**, **Додати вміст**, **Додати тимчасове**, **Додати номер з тел. кн.**, **Додати обраний URL** та **Мова** можна знайти на стор. 68.

3. Виберіть **Відправити** або **Збер. і Відправ.**та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Якщо Ви хочете тільки зберегти повідомлення, виберіть **Зберегти**. Після збереження повідомлення телефон повертається у меню **SMS Повідомлення**.

4. Вибравши опцію "Зберегти", зазначте, в яку пам'ять, та натисніть програмну клавішу **Добре**.

5. Уведіть номер абонента та натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Повідомлення надіслане.

Примітка: При помилці надсилання повідомлення з'явиться запит щодо повторення операції. Для підтвердження натисніть програмну клавішу **Так**. В іншому випадку натисніть програмну клавішу **Ні** для повернення до нового екрана Написати.

Створення текстового повідомлення за допомогою опцій

1. Створіть Ваше повідомлення.
2. Натисніть програмну клавішу **Опції**.
3. Виберіть одну із наступних опцій за допомогою клавіш "Вгору" та "Вниз" і натисніть програмну клавішу **Обрати**:
   - **Формат тексту**: дозволяє змінювати стиль тексту.

     Для атрибуту **Розмір букв** можна вибрати **Нормальний**, **Великий** та **Маленький**. Для атрибутів **Напівжирний**, **Курсив**, **Підкреслений** та **Закреслений** виберіть **Вимкнено** або **Увімкнено**.

     Можна одночасно вибрати декілька атрибутів.
   - **Додати вміст**: дозволяє додати звук, мелодію, картинку або анімацію до Вашого повідомлення. Виберіть категорію об'єкта, який буде доданий. У кожній категорії можна вибирати різноманітні встановлені виробником об'єкти або об'єкти, отримані з інших джерел, наприклад, з Інтернету та інших телефонів.
   - **Додати тимчасове**: дозволяє використовувати текст одного зі стандартних повідомлень. Виберіть одне з п'яти повідомлень, збережених у меню **Шаблони** (**Меню 1.1.4**). Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 72.

   - **Додати номер з тел. кн.**: дозволяє додавати записи телефонної книги у Ваше повідомлення. Виберіть одну адресу URL зі списку.
   - **Додати обраний URL**: дозволяє додавати у повідомлення адреси web-сторінок, збережених у папці "Обрані URL"(**Меню 8.1.2**). Виберіть одну адресу URL зі списку.
   - **Мова**: дозволяє змінювати мову, яка використовується у режимі введення тексту T9. Виберіть мову.
4. Завершіть повідомлення та надішліть або збережіть його, виконавши операції на стор. 67, починаючи з кроку 2.

Вхідні *(Меню 1.1.2)*

Ця скринька служить для збереження прийнятих повідомлень.

Після входу в це меню виводиться список повідомлень з номером телефону або іменем відправника, якщо його ім'я знаходиться у Вашій телефонній книзі.

1. Виберіть повідомлення зі списку та натисніть програмну клавішу **Перегляд**, щоб прочитати це повідомлення.
2. Для перегляду повідомлення натискайте клавішу "Вгору" або "Вниз".
3. Для повернення до попереднього або наступного повідомлення натискайте клавішу * або #.

Під час читання повідомлення, натискаючи програмну клавішу **Опції**, можна скористатися наступними опціями:

Видалити: дозволяє видалити дане повідомлення.

Відправити: дозволяє відправити/переслати дане повідомлення. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 67.

Відповісти: дозволяє надіслати відправникові текстове повідомлення у відповідь.

Подзвонити: дозволяє зателефонувати відправникові.

Зберегти адресу: дозволяє взяти телефонний номер відправника, а також адресу URL, адресу електронної пошти та телефонні номери з тексту повідомлення.

Переміст. в Тел.: дозволяє перемістити повідомлення з пам'яті SIM-карти у пам'ять телефону. Ця опція доступна тільки при виборі повідомлення, збереженого на SIM-карті.

Переміст. в SIM: дозволяє перемістити повідомлення з пам'яті телефону у пам'ять SIM-карти. Ця опція стає доступною при виборі повідомлення, збереженого в пам'яті телефону.

Зберегти вміст: дозволяє зберігати об'єкти з прийнятих повідомлень (наприклад, звуки або зображення) у Вашому телефоні. Ви можете використовувати їх під час створення повідомлень. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 68.

Вихідні *(Меню 1.1.3)*

Ця скринька служить для збереження надісланих повідомлень та повідомлень, готових для надсилання.

Після входу в це меню виводиться список повідомлень з номером телефону або іменем абонента, якщо його ім'я знаходиться у Вашій телефонній книзі.

1. Виберіть повідомлення зі списку та натисніть програмну клавішу **Перегляд**, щоб прочитати це повідомлення.

2. Для перегляду повідомлення натискайте клавішу "Вгору" або "Вниз".

3. Для повернення до попереднього або наступного повідомлення натискайте клавішу * або #.

Під час читання повідомлення, натискаючи програмну клавішу **Опції**, можна скористатися наступними опціями:

Видалити: дозволяє видалити дане повідомлення.

Відправити: дозволяє відправити/переслати дане повідомлення. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 67.

Зберегти адресу: дозволяє взяти телефонний номер відправника, а також адресу URL, адресу електронної пошти та телефонні номери з тексту повідомлення.

Переміст. в Тел.: дозволяє перемістити повідомлення з пам'яті SIM-карти у пам'ять телефону. Ця опція доступна тільки при виборі повідомлення, збереженого на SIM-карті.

Переміст. в SIM: дозволяє перемістити повідомлення з пам'яті телефону у пам'ять SIM-карти. Ця опція стає доступною при виборі повідомлення, збереженого в пам'яті телефону.

Зберегти вміст: дозволяє зберігати об'єкти з прийнятих повідомлень (наприклад, звуки або зображення) у Вашому телефоні. Ви можете використовувати їх під час створення повідомлень. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 68.

Шаблони *(Меню 1.1.4)*

За допомогою цього меню можна зберегти до п'яти шаблонів найбільшуживаних повідомлень.

Виберіть порожній або потрібний шаблон повідомлення та натисніть програмну клавішу **Опції**.

Передбачені наступні опції:

Редагувати: дозволяє створити новий шаблон текстового повідомлення або редагувати існуючий.

Примітка: Детальнішу інформацію щодо уведення символів можна знайти на стор. 45.

Відправити: дозволяє надіслати шаблон повідомлення. Написавши повідомлення, Ви можете його надіслати, зберегти та надіслати або просто зберегти. Детальнішу інформацію щодо надсилання повідомлень можна знайти на стор. 66.

Видалити: дозволяє видалити шаблон повідомлення. Потрібно підтвердити видалення, натиснувши програмну клавішу **Так**.

Настройки *(Меню 1.1.5)*

У цьому меню можна настроїти інформацію SMS/EMS за умовчанням. Група настройки - це набір установок, необхідних для надсилання повідомлень. Кількість груп настройки залежить від ємності Вашої SIM-карти.

Примітки:
- Опції настройок, доступні в цьому меню можуть різнитись у залежності від оператора мережі.
- При надсиланні повідомлень автоматично включається установка, до якої востаннє Ви мали доступ.

Настройка x (де **x** - номер групи настройки): кожна група має своє підменю.

Назва профілю: дозволяє присвоїти ім'я групі настройок, заданій в даний момент.

Номер SMS центру.: дозволяє зберігати або змінювати номер SMS центру, який необхідний для надсилання повідомлень. Цей номер потрібно отримати від Вашого оператора зв'язку.

Одержувач за замовч.: дозволяє встановити тип повідомлення за умовчанням. Номер автоматично виводиться на екран під час створення повідомлення.

Тип за замовч.: дозволяє установити тип за умовчанням (**Текст**, **Факс**, **E-mail** або **Пейджер**. Мережа може конвертувати повідомлення у вибраний формат.

Термін дії: дозволяє задати час зберігання повідомлення у SMS центрі, протягом якого будуть відбуватись спроби надіслати його.

Загальні настройки: Передбачені наступні опції:

Шлях відповіді: дозволяє одержувачеві Вашого повідомлення надіслати Вам відповідь через SMS центр, якщо Ваша мережа підтримує цю послугу.

Звіт про доставлення: дозволяє увімкнути або вимкнути функцію звіту. Якщо ця функція увімкнена, мережа сповіщає Вас, відправлене дане повідомлення чи ні.

Канал: дозволяє вибрати **GSM** або **Переважно GPRS**, у залежності від Вашої мережі.

MMS Повідомлення *(Меню 1.2)*

Служба мультимедійних повідомлень (MMS) – це послуга, яка забезпечує передачу персональних мультимедійних повідомлень з телефону на телефон або з телефону на адресу електронної пошти. Окрім звичного текстового вмісту, мультимедійні повідомлення можуть містити зображення, фотогрфії, аудіозаписи та комбінацію вищезгаданого. Зображення можуть включати завантажені картинки та фотографії, зроблені вбудованою камерою. До аудіозаписів належать завнтажені та записані звуки та голосові нагадування. За допомогою функції MMS телефон може надсилати та приймати ці мультимедійні повідомлення.

Ця функція є доступною, тільки якщо вона підтримується Вашим оператором зв'язку. Приймати та відображати мультимедійні повідомлення можуть тільки телефони, обладнані функцією MMS.

Примітка: При купівлі медіа матеріалів у Інтернеті, вони надсилаються Вам у MMS повідомленнях. Телефон дозволяє завантажувати повідомлення з серверу та зберігати їх у пам'яті. Ви не зможете пересилати такі повідомлення іншим особам або вставляти збережені об'єкти у MMS повідомлення.

Написати *(Меню 1.2.1)*

Це меню дозволяє створити нове MMS повідомлення та надіслати його за призначенням.

Створення та надсилання MMS повідомлення

1. Уведіть тему Вашого повідомлення та натисніть програмну клавішу **Наступн**.

   Детальнішу інформацію щодо введення символів можна знайти на стор. 45.

2. Виділіть **Додати сюди**, натисніть програмну клавішу **Опції** та додайте до повідомлення об'єкти за допомогою однієї з наступних опцій:

   - **Додати текст**: Уведіть текст повідомлення та натисніть програмну клавішу **Добре**.
   - **Додати фото**: дозволяє додати фотографію, отриману за допомогою вбудованої в телефон камери. Виберіть **Сфотогр. та відправ.** для зйомки нової фотографії або **Вибрати фото** для додавання однієї з фотографій, збережених у телефоні. Детальнішу інформацію щодо користування камерою можна знайти на стор. 96.
   - **Додати картинку**: дозволяє додати картинку, збережену в папці **Зображення** (**Меню 8.4**). Деякі формати завантажених зображень можуть не підтримуватись телефоном.
   - **Додати звук**: дозволяє додати звуковий файл. Виберіть **Записати голос** для запису нового голосового нагадування або виберіть **Список голос.записів** або **Список звуків** для додавання одного зі звуків із пам'яті телефону. Деякі формати завантажених звуків можуть не підтримуватись телефоном.
   - **Відправити**: дозволяє відправити дане повідомлення. Користуйтесь цією опцією після створення повідомлення.
   - **Зберегти**: зберігає повідомлення в скриньці **Чернетки** (**Меню 1.2.4**) або **Шаблони** (**Меню 1.2.5**) для подальшого використання. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 83.
   - **Настройки**: дозволяє змінити настройки повідомлення. Детальнішу інформацію щодо опцій настройок можна знайти на стор. 84. Після зміни настройок потрібно натиснути програмну клавішу або клавішу *i*/C, щоб повернутись до екрана опцій.

- **Додати одержувача**: дозволяє увести номери та адреси одержувачів. Після їх уведення потрібно натиснути програмну клавішу або клавішу *i*/C, щоб повернутись до екрана опцій.
- **Переглянути**: виводить повідомлення таким, як воно відображатиметься на дисплеї телефону абонента.

Примітка: Ви можете додавати на кожну сторінку текст, одну картинку і один звуковий файл.

3. Повторюйте крок 2, поки не завершите створення повідомлення.

4. Якщо Ви бажаєте змінити доданий об'єкт, натисніть клавішу "Вгору" або "Вниз", щоб виділити його, та натисніть програмну клавішу **Опції**, щоб вивести список опцій.

   Примітка: Опції різняться у залежності від того, який об'єкт був виділений на екрані: текст, зображення чи звук.

   Передбачені наступні опції:

   - **Редагув. текст/картинку/звук**: дозволяє змінити текст або замінити картинку та звук.
   - **Додати сторінку**: дозволяє додати до п'яти сторінок. Після додавання сторінки на дисплеї відображається номер поточної сторінки та об'єм пам'яті, який вона займає. Ви зможете переходити на будь-яку сторінку, натискаючи клавішу "Вліво" або "Вправо".
   - **Видалити**: видаляє об'єкт з повідомлення.
   - **Тривалість**: дозволяє установити тривалість відображення тексту або картинки та тривалість відтворення звуку при перегляді повідомлення. Якщо установлена тривалість менша ніж тривалість відображення вмісту певної сторінки (наприклад тривалість звукового кліпу), тривалість відображення вмісту автоматично зменшується.

   - **Відправити**: дозволяє відправити дане повідомлення.
   - **Зберегти**: зберігає повідомлення в скриньці **Чернетки** (**Меню 1.2.4**) або **Шаблони** (**Меню 1.2.5**) для подальшого використання. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 83.
   - **Настройки**: дозволяє змінити настройки повідомлення. Детальнішу інформацію щодо опцій настройок можна знайти на стор. 84.
   - **Додати одержувача**: дозволяє увести номери та адреси одержувачів. Після їх уведення потрібно натиснути програмну клавішу або клавішу *i*/C, щоб повернутись до екрана опцій.
   - **Переглянути**: виводить повідомлення таким, як воно відображатиметься на дисплеї телефону абонента.

5. Якщо Ви завершили створення повідомлення, виберіть зі списку опцій **Відправити** та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

6. Виберіть тип призначення (**Кому**, **Копії** або **Приховані копії**) та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

7. Виберіть одну з наступних опцій та натисніть програмну клавішу **Обрати**:

   - **Номер телефону**: дозволяє ввести потрібний номер телефону.
   - **E-Mail**: дозволяє увести адресу електронної пошти абонента.
   - **Телефонна книга**: дозволяє взяти адресу з телефонної книги.

8. Уведіть номер/електронну адресу або ж виберіть номер у телефонній книзі.

9. При виведенні потрібного номера або адреси натисніть програмну клавішу **Добре**.

10. Щоб додати одержувача, виберіть опцію **Додати одержувача** та натисніть програмну клавішу **Обрати**. Повторіть операції, починаючи з кроку 7.

    Якщо Ви хочете відредагувати місце призначення, виберіть потрібне та натисніть програмну клавішу **Опції**. Тепер Ви можете змінити його або стерти.

11. Для введення додаткових номерів або адрес одержувача натисніть програмну клавішу або клавішу *i*/C та повторіть кроки з 6 по 10.

    Ви можете ввести до 10 адресатів у поля **Кому**, **Копії** та **Приховані копії**.

12. Після закінчення введення адрес одержувачів натисніть програмну клавішу **Обрати** після виділення опції **Надіслати**.

    Ваш телефон надсилає повідомлення.

Вхідні *(Меню 1.2.2)*

Перегляд прийнятого повідомлення

При надходженні нового мультимедійного повідомлення на дисплеї висвітлюється значок MMS ( ) та текст з темою повідомлення.

1. Натисніть програмну клавішу **Перегляд** для перегляду короткої інформації про повідомлення, наприклад, номер відправника, розмір повідомлення та тема.

   Якщо Ви бажаєте переглянути повідомлення пізніше у скриньці “Вхідні”, натисніть програмну клавішу **Вихід** або клавішу *i*/C.

2. Для прокрутки інформації про повідомлення натискайте клавішу “Вгору” або “Вниз”.

   Натиснувши програмну клавішу **Опції**, можна скористатись наступними опціями:

   - **Витягнути**: забирає повідомлення з MMS сервера.
   - **Видалити**: стирає повідомлення.
   - **Додаткова інформ.**: виводить детальну інформацію про повідомлення.

3. Для читання повідомлення виберіть **Витягнути** та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Телефон завантажує зміст повідомлення з сервера та відображає його.

4. Для перегляду повідомлення натискайте клавішу “Вгору” або “Вниз”.

5. Після закінчення натисніть клавішу .

Перегляд вхідних повідомлень

При доступі до меню **Вхідні** (**Меню 1.2.2**) виводиться список отриманих MMS повідомлень та їх теми. Значок зліва вказує на статус повідомлення:

- : Відкриті сповіщення MMS.
- : Не відкриті сповіщення MMS.
- : Ви надіслали запит на MMS сервер щодо надсилання повідомлення.
- : MMS сервер обробляє Ваше повідомлення.
- : MMS сервер не може надіслати повідомлення на Ваш телефон.
- : Відкриті повідомлення.
- : Не відкриті повідомлення.

1. Виберіть повідомлення зі списку та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   При відображенні на дисплеї повідомлення через заданий час переходить до наступної сторінки, якщо така є.

2. Натисніть програмну клавішу **Добре** для переходу до екрана перегляду повідомлень.

   Екран перегляду повідомлень виводиться автоматично через декілька секунд.

3. Для перегляду повідомлення натискайте клавішу “Вгору” або “Вниз”.

   Якщо повідомлення має більше ніж одну сторінку, його можна гортати за допомогою клавіш “Вліво” або “Вправо”.

Під час перегляду повідомлення, натискаючи програмну клавішу **Опції**, можна скористатися опціями повідомлень.

При перегляді нового повідомлення доступні ті ж опції, що й при перегляді щойно прийнятого повідомлення. Див. на стор. 79.

При повторному перегляді повідомлення, завантаженого з MMS сервера, доступні наступні опції:

Видалити: стирає повідомлення.

Відповісти: дозволяє надіслати відправникові текстове повідомлення або мультимедійне повідомлення у відповідь.

Подзвонити: дозволяє зателефонувати відправникові.

Зберегти адресу: дозволяє взяти телефонний номер відправника, а також адресу URL, адресу електронної пошти та телефонні номери з тексту повідомлення.

Відправити: дозволяє пересилати повідомлення іншій особі. Повідомлення, яке містить об’єкти медіа, завантажені з Інтернет, не підлягає пересиланню.

Зберегти картинку: дозволяє зберегти картинку з повідомлення у Вашому телефоні. Зображення зберігаються у папці **Зображення** (**Меню 8.4**).

Зберегти звук: дозволяє зберегти звук із повідомлення у папці **Звуки** (**Меню 8.3**).

Властивості: Відображає інформацію про повідомлення, наприклад, статус повідомлення, тема, електронна адреса або телефонний номер відправника, об’єм повідомлення, пріоритет, а також час та дату, коли повідомлення було отримане.

Вихідні *(Меню 1.2.3)*

При входженні у це меню виводиться список надісланих або збережених MMS повідомлень. Піктограма зліва вказує на статус повідомлення.

- : Повідомлення, які надсилаються в даний час.
- : Надіслані повідомлення
- : Повідомлення, які неможливо надіслати
- : Повідомлення для надсилання
- : Відкладені повідомлення

1. Виберіть повідомлення зі списку та натисніть програмну клавішу **Перегляд**.

   При відображенні на дисплеї повідомлення через заданий час переходить до наступної сторінки, якщо така є.

2. Натисніть програмну клавішу **Добре** для переходу до екрана перегляду повідомлень.

   Екран перегляду повідомлень виводиться автоматично через декілька секунд.

3. Для перегляду повідомлення натискайте клавішу “Вгору” або “Вниз”.

   Якщо повідомлення має більше ніж одну сторінку, його можна гортати за допомогою клавіш “Вліво” або “Вправо”.

Під час перегляду повідомлення, натискаючи програмну клавішу **Опції**, можна скористатися наступними опціями:

Видалити: стирає повідомлення.

Зберегти адресу: дозволяє взяти телефонний номер та адресу електронної пошти відправника, а також адресу URL, адресу електронної пошти та телефонні номери з тексту повідомлення.

Відправити: дозволяє відправити/переслати дане повідомлення.

Редагувати: дозволяє змінювати в повідомленні звук, картинку або текст.

Властивості: Відображає інформацію про повідомлення, наприклад, статус повідомлення, тема, електронна адреса або телефонний номер одержувача, об’єм повідомлення, а також час та дату, коли повідомлення було отримане.

Чернетки *(Меню 1.2.4)*

Після створення MMS повідомлення його можна зберегти у цій скриньці для надсилання згодом.

Детальнішу інформацію щодо перегляду повідомлень можна знайти у розділі “Вихідні” на стор. 82.

Шаблони *(Меню 1.2.5)*

У цьому меню зберігаються шаблони, які можна використовувати для створення нових повідомлень.

1. Гортайте список шаблонів, користуючись клавішами “Вгору” та “Вниз”.

2. Виділивши потрібний шаблон повідомлення, натисніть програмну клавішу **Перегляд**.

3. Натисніть програмну клавішу **Добре**, щоб скористатись наведеними нижче опціями. В іншому випадку опції будуть виведені на екран автоматично через заданий проміжок часу.

   - **Редагувати**: дозволяє надіслати повідомлення, створене за допомогою шаблону. Детальнішу інформацію щодо надсилання повідомлень можна знайти на стор. 74.

- **Видалити**: дозволяє видалити шаблон повідомлення. Потрібно підтвердити видалення, натиснувши програмну клавішу **Так**.

4. Натисніть клавішу для повернення у режим очікування.

Настройки *(Меню 1.2.6)*

Ви можете змінити настройки за умовчанням щодо надсилання та приймання MMS повідомлень.

Передбачені наступні опції:

Звіт про доставлення: якщо ця функція увімкнена, мережа сповіщає Вас, відправлене дане повідомлення чи ні.

Пітвер. прочитання: якщо ця функція увімкнена, Ваш телефон надсилає абонентові разом із повідомленням запит щодо відповіді.

Автозавантаження: Ви можете настроїти телефон на автоматичне завантаження повідомлень з MMS сервера.

Вимкнено: ручне завантаження нових повідомлень за допомогою опції **Витягнути**.

Увімкнено: телефон автоматично завантажує нові повідомлення з сервера. Після прийому повідомлення стають доступними більшість опцій. Детальнішу інформацію щодо опцій можна знайти на стор. 81.

Вимк. коли у роумінгу: телефон автоматично завантажує нові повідомлення, якщо він не знаходиться в межах дії роумінгу, в іншій мережі або іншій країні.

Дозволити повідомлення: Можна зазначити категорію повідомлень, які Ви хочете приймати.

Приховати номер: якщо ця опція увімкнена, Ваш номер телефону не буде виводитись на дисплеї абонента.

Термін дії: можна вибрати тривалість зберігання Вашого повідомлення у центрі повідомлень після його надсилання.

Час доставки: можна встановити певний час надсилання Ваших повідомлень.

Пріоритет: можна вибрати рівень пріоритету Ваших повідомлень.

Дозволити звіти: якщо ця опція увімкнена, відправник повідомлення отримає звіт про прийом цього повідомлення.

Тривалість сторінки: дозволяє встановити проміжок часу, протягом якого сторінка повідомлення буде відображатись на дисплеї. Після вказаного часу дисплей автоматично переходить до наступної сторінки.

MMS Профіль *(Меню 1.2.7)*

У цьому меню можна робити різноманітні настройки мережі, необхідні для надсилання та приймання MMS повідомлень.

Примітки:
- При надсиланні повідомлень автоматично включається профіль, до якого Ви востаннє мали доступ.
- При зміні настройок MMS з порушенням інструкцій оператора зв'язку функція MMS може працювати не належним чином.
- Наявність опцій установок може різнитись у залежності від Вашої країни.

Для кожного профілю передбачені наступні настройки:

Назва профілю: уведіть ім'я, яке Ви хочете присвоїти MMS серверу.

URL з'єднання: уведіть адресу Вашого MMS сервера.

Безпека: виберіть режим передачі даних. Виберіть **Захищений** для захисту Ваших даних від несанкціонованого доступу. В іншому випадку виберіть **Відкритий**.

IP адреса: уведіть адресу шлюзу, необхідну для встановлення з'єднання з MMS сервером.

Ім'я: уведіть ID користувача, необхідне для встановлення з'єднання з MMS сервером.

Пароль: уведіть пароль, необхідний для встановлення з'єднання з MMS сервером.

APN: уведіть назву точки доступу, яка використовується в адресах MMS сервера.

За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора зв'язку.

WAP повідомлення *(Меню 1.3)*

У цьому меню Ви зможете приймати web-повідомлення та отримувати до них доступ на сервері.

Передбачені наступні опції:

Вхідні: дозволяє прочитати повідомлення, прийняті з web-сервера.

Вихідні: дозволяє увімкнути або вимкнути приймання телефоном web-повідомлень. Виберіть **Завжди** для приймання Wap повідомлень або **Ніколи** для їх відхилення.

Видалити всі: дозволяє видалити всі Wap повідомлення.

Видалити всі *(Меню 1.4)*

Це меню дозволяє видаляти усі мультимедійні повідомлення у кожній поштовій скриньці. Можна також видалити усі повідомлення одночасно.

1. Виберіть повідомлення зі списку та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
2.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
вибрати поштову скриньку для стирання повідомлень	клавішу "Вгору" або "Вниз". Для видалення усіх Ваших повідомлень виберіть **Всі повідомлення**.
поставити позначку	програмну клавішу **Познач**.
зняти позначку	програмну клавішу **Зняти**.

3. Натисніть програмну клавішу **Видалити** для видалення позначених повідомлень.
4. Коли з'явиться запит щодо підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так**, щоб підтвердити стирання.
5. Коли знову з'явиться запит про підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так**.

Голосова пошта *(Меню 1.5)*

Це меню відкриває доступ до скриньки голосової пошти, якщо Ваша мережа підтримує таку послугу.

Передбачені наступні опції:

Прослухати: перед використання функції голосової пошти слід спершу ввести номер сервера голосової пошти, отриманий від оператора мережі. Після цього можна вибрати дану опцію та натиснути програмну клавішу **Добре**, щоб прослухати повідомлення.

Для швидкого доступу до сервера голосової пошти натисніть та утримуйте клавішу **1** в режимі очікування.

Номер серверу: дозволяє, якщо потрібно, змінювати номер сервера голосової пошти.

Примітка: Голосова пошта – це функція мережі. За детальнішою інформацією зверніться до Вашого оператора зв'язку.

СВ повідомлення *(Меню 1.6)*

Ця послуга мережі дозволяє приймати текстові повідомлення на різні теми: погода, транспорт і т. д. Інформаційні повідомлення (СВ) виводяться одразу ж після надходження за умови, що:

- телефон перебуває в режимі очікування.
- опція **Приймання** установлена на **Увімкнено**.
- канал повідомлень виділений у списку каналів.

Передбачені наступні опції:

Читати: дозволяє переглянути прийняте повідомлення.

Скринька **Тимчасові** - відображає повідомлення мережі, однак втрачає їх при вимкненні телефону. Перейдіть до повідомлення, користуючись клавішами "Вгору" або "Вниз".

СВ повідомлення можна зберегти у скриньці **Архів** для подальшого використання. Коли з'явиться текстове повідомлення, натисніть програмну клавішу **Опції** та виберіть **Зберегти**.

Приймання: дозволяє увімкнути або вимкнути приймання інформаційних повідомлень.

Список каналів: дозволяє визначити канали, за допомогою яких Ви бажаєте приймати інформаційні повідомлення. Передбачені наступні опції:

Обрати: використовується для увімкнення або вимкнення каналів, відповідно ставлячи або знімаючи позначку. Позначка виводиться перед кожним вибраним каналом.

Додати канал: використовується для введення ID та назви нового каналу.

Видалити: використовується для стирання каналу зі списку.

Редагувати: використовується для зміни ID та назви існуючого каналу.

Мова: дозволяє вибрати мову надсилання інформаційних повідомлень.

За детальнішою інформацією зверніться до Вашого оператора зв'язку.

Стан пам’яті *(Меню 1.7)*

Телефон дозволяє перевірити об’єм зайнятої та вільної пам’яті для збереження повідомлень.

Передбачені наступні опції:

SMS Повідомлення: відображає число збережених повідомлень та загальну кількість повідомлень, яку можна зберегти у пам’яті SIM-карти, телефону або мовлення. Натисніть клавішу “Вгору” або “Вниз” для переміщення екраном.

MMS Повідомлення: відображає загальний об’єм пам’яті, включаючи вільне та зайняте місця, а також показує, скільки місця займає кожна поштова скринька. Натисніть клавішу “Вгору” або “Вниз” для переміщення екраном.

Журнал дзвінків

За допомогою цього меню можна переглядати:

- пропущені, прийняті та набрані дзвінки.
- тривалість Ваших дзвінків.
- вартість дзвінків, якщо SIM-карта підтримує цю послугу.

Примітки:
- Доступ до журналу різних типів дзвінків можна отримати, натиснувши в режимі очікування клавішу .
- Кількість записів дзвінків у Вашому телефоні може різнитись у залежності від Вашої SIM-карти.

Пропущені *(Меню 2.1)*

Дане меню дозволяє переглянути 20 останніх не відібраних дзвінків.

Номер та ім’я (якщо наявні) виводяться на дисплей разом з датою та часом надходження дзвінка.

Натиснувши програмну клавішу **Опції**, Ви можете:

- редагувати номер, набрати його або зберегти у телефонній книзі.
- видалити дзвінок зі списку.

Ви можете також набрати цей номер, натиснувши клавішу .

Вхідні *(Меню 2.2)*

За допомогою цього меню можна переглянути 20 останніх номерів вхідних дзвінків.

Номер та ім'я (якщо наявні) виводяться на дисплей разом з датою та часом надходження дзвінка.

Натиснувши програмну клавішу **Опції**, Ви можете:

- редагувати номер, набрати його або зберегти у телефонній книзі.
- видалити дзвінок зі списку.

Ви можете також набрати цей номер, натиснувши клавішу .

Вихідні *(Меню 2.3)*

За допомогою цього меню можна переглянути 20 останніх номерів вихідних дзвінків.

Номер та ім'я (якщо наявні) виводяться на дисплей разом з датою та часом здійснення дзвінка.

Натиснувши програмну клавішу **Опції**, Ви можете:

- відредагувати номер, набрати його або зберегти у телефонній книзі.
- видалити дзвінок зі списку.

Ви можете також набрати цей номер, натиснувши клавішу .

Видалити всі *(Меню 2.4)*

За допомогою цього меню можна видалити усі номери трьох типів запису дзвінків окремо. Можна також видалити усі записи дзвінків одразу.

1.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
вибрати журнал дзвінків для стирання	клавішу "Вгору" або "Вниз". Для стирання усіх Ваших записів дзвінків виберіть **Всі дзвінки**.
поставити позначку	програмну клавішу **Познач**.
зняти позначку	програмну клавішу **Зняти**.

2. Натисніть програмну клавішу **Видалити** для видалення позначених записів.
3. Коли з'явиться запит щодо підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так**, щоб підтвердити стирання.
4. Коли знову з'явиться запит про підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так**.

Тривалість дзвінків *(Меню 2.5)*

За допомогою цього меню можна переглянути таймери для здійснених та прийнятих дзвінків.

Примітка: Дійсна тривалість дзвінків, яка визначається оператором зв'язку, може різнитись у залежності від характеристик мережі, закруглення при підрахунку тощо.

Передбачені наступні опції:

Останнього: тривалість останнього дзвінка.

Вихідних: загальна тривалість усіх дзвінків, здійснених з часу останнього скидання таймера.

Вхідних: загальна тривалість усіх дзвінків, прийнятих з часу останнього скидання таймера.

Скидання таймерів: опція, яка використовується для скидання таймерів дзвінків. Спершу введіть пароль телефону, а тоді натисніть програмну клавішу **Добре**.

Примітка: Установлений виробником пароль: "00000000". Щодо його зміни див. стор. 115.

Вартість дзвінків *(Меню 2.6)*

Ця послуга мережі дозволяє переглядати вартість дзвінків. Наявність цього меню залежить від Вашої SIM-карти.

Передбачені наступні опції:

Останнього: вартість останнього здійсненого дзвінка.

Загальна вартість: загальна вартість усіх дзвінків, здійснених з часу останнього скидання лічильника вартості. Якщо загальна вартість перевищить максимальну величину, задану опцією **Встанов. максимальну**, Ви зможете дзвонити тільки після скидання показників лічильника вартості.

Максимальна вартість: відображає максимальну вартість, яка задається опцією **Встанов. максимальну**. Див. нижче.

Скидання лічильників: опція, яка використовується для скидання лічильника вартості. Спершу потрібно ввести Ваш PIN2 (див. стор. 159), а тоді натиснути програмну клавішу **Добре**.

Встанов. максимальну: дозволяє вводити максимальну вартість дзвінків. Спершу потрібно ввести Ваш PIN2 (див. стор. 159), а тоді натиснути програмну клавішу **Добре**.

Вартість/Unit: опція використовується для встановлення вартості одного юніта. Це необхідно для підрахунку вартості дзвінків. Спершу потрібно ввести Ваш PIN2 (див. стор. 159), а тоді натиснути програмну клавішу **Добре**.

Фото камера

За допомогою вбудованого у телефон модуля камери Ви зможете фотографувати людей та різноманітні події, де б Ви не були. Ви можете також надсилати фотографії іншим особам у мультимедійному повідомленні, встановлювати як шпалери або як ідентифікаційне зображення запису телефонної книги.

Телефон дозволяє також записувати відеоматеріали.

Примітка: Швидко увійти в меню **Фото камера** можна, натиснувши клавішу “Вгору”.

УВАГА!:
- Не фотографуйте людей без їх дозволу.
- Не фотографуйте у місцях, де це робити заборонено.
- Не фотографуйте у місцях, де можна порушити усамітнення інших людей.

Фото та відправити *(Меню 3.1)*

В цьому меню можна робити фотографії. Камера телефону робить фотографії у форматі JPEG.

Примітка: При фотографуванні під прямим сонячним промінням або в умовах сильного освітлення на фотографіях можуть з’являтись тіні.

1. Меню **Фото та відправити** дозволяє увімкнути камеру у верхньому лівому куті телефону.

   На дисплеї з’являється зображення, яке Ви хочете сфотографувати.

2. Настройте зображення, повертаючи модуль камери та направляючи його на об’єкт зйомки.

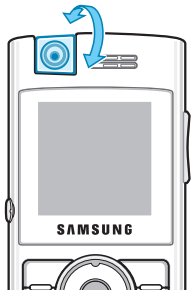

   При натисненні правої програмної клавіші можна скористатись опціями камери. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 99.

   Примітка: Камера дозволяє змінити настройки зображення або переключитись в інші режими за допомогою клавіатури. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 98.

3. Для фотографування натисніть ліву програмну клавішу.

4. Натисніть програмну клавішу **Зберегти**.

   Для відхилення фотографії та повернення у режим зйомки натисніть програмну клавішу **Скасув**.

5.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
скористатися опціями фотографування	програмну клавішу **Опції**. Детальнішу інформацію можна знайти нижче.
повернутись у режим зйомки	програмну клавішу.
повернутись у режим очікування	клавішу .

Якщо після збереження фотографії натиснути програмну клавішу **Опції**, стають доступними наступні функції:

Відправити: дозволяє надіслати фотографію як частину MMS повідомлення. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 74.

Перейменувати: дозволяє змінити назву фотографії.

Встановити як шпалери: дозволяє встановити фотографію як фон дисплея в режимі очікування.

Встанов. як фото абонента: дозволяє встановити фотографію як зображення для ідентифікування абонента в телефонній книзі.

Захист: дозволяє захистити фотографію від випадкового стирання.

Видалити: дозволяє стерти фотографію.

Видалити всі: дозволяє стерти всі фотографії, збережені у Вашому телефоні.

Властивості: відображає такі властивості фотографії, як назва та розмір файла, а також дату його збереження, роздільну здатність та стан захисту.

Використання клавіатури в режимі зйомки

Ви можете скористатись клавіатурою для зміни установок камери в режимі зйомки.

Клавіша	Функція
1	вмикає режим запису. Див. на стор. 96.
2	змінює розмір зображення.
3	змінює якість зображення
4	змінює режим камери

Клавіша	Функція
5	змінює тони кольорів або застосовує спеціальні фотоефекти
6	усуває білі смуги на дисплеї.
7	використовує декоративну рамку
8	встановлює таймер.
9	переключає в меню **Мої фото** (**Меню 3.2**). Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 101.
“Вгору”/ “Вниз”	наближує або віддаляє зображення.
“Вліво”/ “Вправо”	настроює яскравість зображення.
▲/▼	перекидає зображення у вертикальній або горизонтальній площині.

Використання опцій камери

У режимі зйомки можна скористатись різноманітними опціями камери, натискаючи праву програмну клавішу.

Передбачені наступні опції:

Ефекти: дозволяє змінити колір фону та застосувати до фотографії спеціальні ефекти.

Рамка: дозволяє вставляти фотографії у декоративні рамки. Виберіть рамку зі списку за допомогою навігаційних клавіш.

Режим: дозволяє фотографувати в різних режимах. Після зміни режиму його індикатор з’являється у верхній лівій або центральній частині дисплея.

Звичайна зйомка: дозволяє фотографувати в звичайному режимі.

Мультизйомка: дозволяє робити серію фотографій рухомих об'єктів. Виберіть швидкість фотографування: **Висока швидкість** або **Нормальна швидкість**, а також кількість фотографій. При натисненні лівої програмної клавіші камера робить фотографії послідовно.

Завершивши зйомку, натисніть програмну клавішу **Зберегти всі** для збереження всіх фотографій або тоді натисніть програмну клавішу **Зберегти**.

Нічна зйомка: дозволяє робити якісні фотографії у сутінках.

Обертання: дозволяє обертати фотографію. Фотографію можна повернути на 90 градусів (вертикальна орієнтація), зробити дзеркальне відображення або ж те та інше одночасно.

Таймер: дозволяє встановлювати паузу перед фотографуванням. Виберіть потрібний проміжок часу. При натисненні лівої програмної клавіші камера робить фотографії після вказаного проміжку часу.

Настройки: дозволяє змінювати настройки камери за умовчанням.

Розмір фото: дозволяє вибрати формат фотографії.

Якість фото: дозволяє вибрати якість фотографії.

Мої фото *(Меню 3.2)*

Це меню дозволяє переглядати Ваші фотографії. Ви зможете переглянути фотографії, збережені в телефоні, у режимі піктограми (мініатюри зображень).

Переміщайтесь між фотографіями за допомогою навігаційних клавіш. Для перегляду фотографій на повному екрані натисніть програмну клавішу **Перегляд**. У цьому режимі Ви можете переміщатись між фотографіями за допомогою навігаційних клавіш. Для повернення у режим піктограми натисніть програмну клавішу .

Натисніть програмну клавішу **Опції** для користування наступними опціями:

Переглянути: відображає фотографію на повному екрані. Ця опція доступна тільки в режимі піктограми.

Відправити: дозволяє надіслати фотографію як частину MMS повідомлення. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 74.

Перейменувати: дозволяє змінити назву фотографії.

Встановити як шпалери: дозволяє встановити фотографію як фон дисплея в режимі очікування.

Встанов. як фото абонента: дозволяє встановити фотографію як зображення для ідентифікування абонента в телефонній книзі.

Захист: дозволяє захистити фотографію від випадкового стирання.

Видалити: дозволяє стерти фотографію.

Видалити всі: дозволяє стерти всі фотографії, збережені у Вашому телефоні.

Властивості: відображає такі властивості фотографії, як назва та розмір файла, а також дату його збереження, роздільну здатність та стан захисту.

Відео *(Меню 3.3)*

Телефон дозволяє записувати відеоматеріали.

Записати *(Меню 3.3.1)*

1. Після увімкнення камери настройте зображення, спрямувавши камеру на об'єкт зйомки.
   - За допомогою клавіш "Вліво" та "Вправо" настройте яскравість зображення.
   - Користуйтесь клавішами "Вгору" або "Вниз" для наближення або віддалення об'єкта.
   - Користуйтесь клавішами гучності на правій частині телефону для перекидання зображення у вертикальній та горизонтальній площинах.
   - Використовуйте клавішу **1** для переходу в режим зйомки. Див. на стор. 96.
2. Натисніть ліву програмну клавішу для початку запису.
3. Після закінчення натисніть ще раз ліву програмну клавішу.

   Після вичерпання часу для зйомки відео телефон автоматично зупиняє запис. Ви можете скасувати Ваш відеозапис, натиснувши праву програмну клавішу.
4. Натисніть програмну клавішу **Зберегти**.

   Відеоматеріал зберігається, а дисплей повертається у режим запису.

Відео *(Меню 3.3.2)*

Це меню дозволяє переглянути піктограми зображень відеоматеріалу.

Для відтворення відео:

1. Натискайте навігаційні клавіші для переходу до потрібного відеоматеріалу.
2. Натисніть програмну клавішу **Відтвор.**, щоб розпочати відтворення відео.
3.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
зупинити відтворення	програмну клавішу **Пауза**.
відновити відтворення	програмну клавішу **Продовж**.
закінчити відтворення	програмну клавішу **Стоп** або клавішу *i*/C.
повернутись у режим очікування	клавішу .

Натисніть програмну клавішу **Опції** для користування наступними опціями:

Перейменувати: дозволяє змінити назву файла.

Видалити: дозволяє видалити поточний відеофайл.

Видалити всі: дозволяє стерти всі файли відео, збережені у Вашому телефоні.

Захист: дозволяє захистити відеоматеріал від випадкового стирання.

Властивості: відображає властивості відеоматеріалу, наприклад, час та дату збереження, розмір файла, стан захисту, формат файла та час відтворення відео.

Стан пам’яті *(Меню 3.4)*

Телефон дозволяє перевірити об’єм зайнятої та вільної пам’яті, а також залишковий об’єм пам’яті камери.

При натисканні клавіш “Вгору” або “Вниз” на дисплеї відображається загальний, використаний та вільний об’єми пам’яті для збереження фотографій та відео.

Настройка звуку

Ви можете скористатись функцією настройки звуку для установлення:

- мелодії, гучності та типу дзвінка.
- звуків при натисканні клавіш, отриманні повідомлення та увімкненні/вимкненні телефону.
- щохвилинного сигналу під час дзвінка, а також сигналів при виникненні помилки або при підключенні Вашого виклику до системи.

Примітка: Якщо телефон знаходиться в режимі очікування (див. стор. 29), змінити настройки звуку неможливо.

Звук дзвінка *(Меню 4.1)*

Це меню дозволяє вибрати мелодію дзвінка.

На Ваш вибір пропонується багато різних мелодій. Звуки, завантажені з Інтернету або програми EasyGPRS, можна також використовувати в цьому меню.

Гучність дзвінка *(Меню 4.2)*

Це меню дозволяє настроїти гучність дзвінка на один з п’яти рівнів.

Зменшуйте або збільшуйте гучність за допомогою клавіш “Вгору” та “Вниз” або клавіші регулювання гучності з правого боку телефону.

Тип сигналу *(Меню 4.3)*

Це меню дозволяє вибрати тип сповіщання про вхідні дзвінки.

Передбачені наступні опції:

Тільки світло: спалахує тільки службове світло; телефон не подає звукового сигналу і не вібрує.

Мелодія: телефон відтворює вибраний звук дзвінка.

Вібрація: телефон тільки вібрує, звуковий сигнал відсутній.

Вібр. потім мелодія: телефон спершу вібрує три рази, а потім починає подавати звуковий сигнал.

Звук клавіатури *(Меню 4.4)*

Це меню дозволяє вибрати звук клавіш, який звучатиме при їх натисканні.

Щоб вимкнути звук, виберіть **Вимкнено**.

Звук повідомлення *(Меню 4.5)*

Це меню дозволяє вибрати тон сигналу, який звучить при надходженні нового повідомлення.

Звук SMS *(Меню 4.5.1)*

Телефон пропонує наступні опції сповіщання про надходження нового повідомлення SMS:

Вимкнено: телефон не використовує тон SMS.

Тільки світло: спалахує службове світло.

Вібрація: телефон вібрує.

Короткий: сигнал подається один раз.

Звук x: телефон використовує один з декількох тонів SMS.

Звук SMS-CB *(Меню 4.5.2)*

Телефон пропонує наступні опції сповіщання про надходження нового повідомлення (CB).

Вимкнено: телефон не використовує тон CB.

Тільки світло: спалахує службове світло.

Вібрація: телефон вібрує.

Сигнал: сигнал подається один раз.

Звук x: телефон використовує один із декількох тонів CB.

Звук MMS *(Меню 4.5.3)*

Телефон пропонує наступні опції сповіщання про надходження нового повідомлення MMS:

Вимкнено: телефон не використовує тон MMS.

Тільки світло: спалахує службове світло.

Вібрація: телефон вібрує.

Сигнал: сигнал подається один раз.

Звук x: телефон використовує один з декількох тонів MMS.

Повторення *(Меню 4.5.4)*

У цьому меню можна задати, з якою частотою телефон буде інформувати Вас про надходження нового повідомлення.

Ви можете вибрати опцію **Одноразово** або **Періодично**.

Живлення Увім/Вимк *(Меню 4.6)*

Це меню дозволяє вибрати мелодію, яка звучить при увімкненні або вимкненні телефону.

Щоб вимкнути звук, виберіть **Вимкнено**.

Попередження *(Меню 4.7)*

Це меню дозволяє увімкнути або вимкнути звуковий сигнал при надходженні нового текстового повідомлення або спрацюванні будильника під час розмови по телефону.

Передбачені наступні опції:

Вимкнено: Телефон не повідомляє активно про надходження повідомлення або спрацювання будильника. Він лише відображає відповідне сповіщення при спрацюванні будильника.

Увімкнено: Телефон повідомляє Вас звуковим сигналом та відображає відповідне сповіщення.

Додаткові звуки *(Меню 4.8)*

Ви можете установити інші тони, які використовуються телефоном.

Передбачені наступні опції:

Звук помилки: дозволяє увімкнути або вимкнути подавання звукового сигналу, якщо Ви зробили помилку.

Щохвилинний: дозволяє увімкнути або вимкнути подавання щохвилинного звукового сигналу під час здійснення вихідного дзвінка, який відлічує тривалість розмови.

З'єднання: дозволяє увімкнути або вимкнути звуковий сигнал, який подається, коли абонент відповідає на дзвінок.

Настройка телефону

Багато різних функцій телефону можна настроювати на Ваш розсуд. Доступ до цих функцій відбувається через меню **Настройка телефону**.

Активувати IrDA *(Меню 5.1)*

Ця функція дозволяє надсилати та приймати дані через інфрачервоний порт. Для використання інфрачервоного з'єднання виконайте наступне:

- зробіть конфігурацію та увімкніть IrDA-сумісний інфрачервоний порт на Вашому ПК;
- увімкніть функцію інфрачервоного з'єднання у телефоні; у верхній стрічці дисплея з'являється значок ( ).
- наведіть IrDA порт телефону на IrDA порт Вашого комп'ютера.

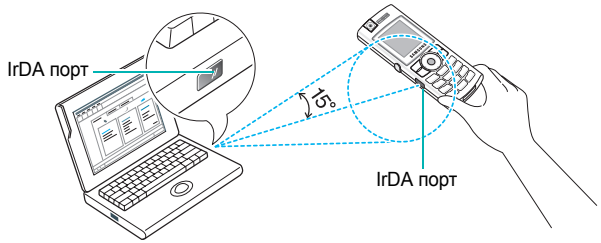

З'єднання готове для передавання даних.

Якщо з'єднання між Вашим телефоном та IrDA-сумісним пристроєм не буде встановлене протягом 30 секунд після увімкнення порту телефону, тоді порт буде автоматично вимкнений.

Примітка: Для кращого з'єднання використовуйте додатковий кабель для передачі даних. Його можна придбати у місцевого дилера компанії Samsung.

Мої настройки *(Меню 5.2)*

У цьому меню можна змінювати різні настройки дисплея та підсвічення.

Шпалери *(Меню 5.2.1)*

Це меню дозволяє змінити зображення фону або колір тексту, які відображаються в режимі очікування.

Передбачені наступні опції:

Список шпалер: Ви можете вибрати зображення фону, яке буде виводитись у режимі очікування.

Щоб змінити зображення фону:

1. Прокрутіть список, натискаючи клавішу "Вгору" або "Вниз".

   Вам на вибір пропонуються різноманітні зображення. Ви можете також установити порожній фон та будь-яке зображення, завантажене з Інтернету та програми EasyGPRS або прийняте з повідомленнями. Якщо Ви установили фотографію як Ваші шпалери, вона відобразиться у списку як **Мої фото**.

2. Виділіть зображення, яке Вам подобається, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

3. Коли це зображення відобразиться на екрані, натисніть програмну клавішу **Обрати** для установлення його фоном у режимі очікування.

Відображення тексту: дозволяє увімкнути або вимкнути відображення поточного часу та дати в режимі очікування.

Колір тексту: Ви можете вибрати колір тексту, який буде виводитись у режимі очікування.

Стиль меню *(Меню 5.2.2)*

Це меню дозволяє вибрати стиль відображення меню. Можна вибрати **Смужки** або **Сторінки**.

Підсвічування *(Меню 5.2.3)*

У цьому меню можна вибрати тривалість підсвічення дисплея та клавіатури у "Тьмяному режимі" дисплея.

Передбачені наступні опції:

Увімкнути: дозволяє вибрати тривалість підсвічення. Підсвічення вмикається на деякий час, коли Ви натискаєте будь-яку клавішу або приймаєте дзвінок/повідомлення, і триває впродовж заданого часу.

Потемніння: дозволяє вибрати тривалість перебування дисплея в режимі "Тьмяний". Після проміжку часу, вказаного в опції "**Увімкнути**", підсвічення вимикається. Після цього дисплей тьмяніє, а згодом після заданого проміжку часу, вимикається

Службове світло *(Меню 5.2.4)*

Це меню дозволяє увімкнути або вимкнути службове світло.

Вимкнено: телефон не використовує тон службове світло.

Увімкнено: телефон використовує службове світло.

Графіч. лого *(Меню 5.2.5)*

Це меню дозволяє вивести на екран логотип Вашого оператора зв'язку замість його імені.

Вимкнено: в режимі очікування виводиться ім'я оператора зв'язку.

Увімкнено: в режимі очікування виводиться логотип оператора зв'язку, збережений у пам'яті Вашого телефону. Якщо в пам'яті немає логотипу, виводиться ім'я оператора.

Привітальне повідом. *(Меню 5.3)*

Це меню дозволяє установити привітання, яке виводиться під час увімкнення телефону.

Детальнішу інформацію щодо уведення символів можна знайти на стор. 45.

Власний номер *(Меню 5.4)*

Ця функція є довідковою. Вона дозволяє Вам, при потребі, переглянути власні телефонні номери.

Ви можете:

- присвоїти ім'я кожному з Ваших телефонних номерів, зареєстрованих на Вашій SIM-карті.
- редагувати імена та номери.

Будь-які зміни, внесені в це меню, не впливають на дійсні номери користувача послуг, зареєстровані на Вашій SIM-карті.

Мова *(Меню 5.5)*

Ви можете вибрати мову дисплея. При встановленні опції мови на **Автоматично** мова вибирається автоматично відповідно до мови SIM-карти.

Примітка: У залежності від країни, оператора послуг та версії програмного забезпечення телефону опція **Автоматично** може не відображатись.

Безпека *(Меню 5.6)*

Функція безпеки дозволяє обмежити користування телефоном іншими особами, а також установити обмеження на здійснення певних типів дзвінків.

Для захисту функцій телефону використовується ряд кодів та паролів. Їх опис наводиться у наступних розділах. Див. також сторінки 157-160.

Перевірка PIN *(Меню 5.6.1)*

Якщо функція перевірки PIN увімкнена, Ви повинні будете вводити Ваш PIN кожного разу при увімкненні телефону. Отже ті, хто не знає Вашого коду PIN, не зможуть користуватись Вашим телефоном без Вашого дозволу.

Примітка: Перед вимкненням функції перевірки PIN Ви повинні ввести Ваш PIN.

Передбачені наступні опції:

Вимкнено: при увімкненні телефон одразу ж встановлює з'єднання з мережею.

Увімкнено: при кожному увімкнені телефону потрібно вводити код PIN.

Зміна PIN *(Меню 5.6.2)*

Ця функція дозволяє замінити діючий код Pin на новий за умови, що функція перевірки PIN увімкнена. Перед тим, як задати новий PIN, потрібно ввести діючий PIN.

Після введення нового PIN з'явиться запит щодо підтвердження його повторним уведенням.

Блок. телефона *(Меню 5.6.3)*

Якщо функція блокування телефону увімкнена, тоді під час кожного увімкнення телефону Вам потрібно буде вводити пароль телефону, який складається з 4-8 цифр.

Установлений виробником пароль: "00000000". Щодо зміни пароля телефону див. меню **Зміна пароля** (**Меню 5.6.4**) нижче.

Після введення правильного пароля Ви можете користуватись телефоном, поки не вимкнете його.

Передбачені наступні опції:

Вимкнено: при увімкненні телефону не виводиться запит щодо введення пароля.

Увімкнено: при увімкненні телефону виводиться запит щодо введення пароля.

Зміна пароля *(Меню 5.6.4)*

Функція зміни пароля дозволяє замінити Ваш діючий пароль телефону на новий. Перед тим, як задати новий пароль, потрібно спершу ввести діючий.

Установлений виробником пароль: "00000000". Після введення нового пароля з'явиться запит щодо підтвердження його повторним уведенням.

Конфеденційність *(Меню 5.6.5)*

За допомогою цього меню можна заблокувати у телефоні таку інформацію, як, наприклад, MMS повідомлення, фотографії, відео, голосові нагадування, зображення та звуки. Після заблокування інформації Вам потрібно буде увести пароль телефону, щоб отримати доступ до відповідних меню.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
вибрати об'єкт для блокування	клавішу "Вгору" або "Вниз". Для блокування усіх Ваших об'єктів виберіть **Всі**.
поставити позначку	програмну клавішу **Познач**.
зняти позначку	програмну клавішу **Зняти**.
заблокувати позначені об'єкти	програмну клавішу **Добре**.

При запиті пароля уведіть пароль телефону та натисніть програмну клавішу **Добре**.

Примітка: Установлений виробником пароль: "00000000". Щодо його зміни див. стор. 115.

Блок. SIM *(Меню 5.6.6)*

При увімкненій функції блокування SIM Ваш телефон буде працювати тільки з Вашою SIM-картою. Перед вставлянням іншої SIM-карти потрібно ввести код блокування SIM-карти.

Після введення коду блокування з'явиться запит щодо підтвердження його повторним уведенням.

Щоб зняти блокування SIM, потрібно ввести код блокування SIM.

Режим FDN *(Меню 5.6.7)*

Режим фіксованого набору (FDN), якщо він підтримується Вашою SIM-картою, дозволяє обмежити вихідні дзвінки до декількох телефонних номерів.

Передбачені наступні опції:

Вимкнено: можна дзвонити за будь-яким номером.

Увімкнено: можна дзвонити тільки за номерами, збереженими у телефонній книзі. Ви повинні ввести Ваш PIN2.

Примітка: Не всі SIM-карти мають PIN2. Якщо Ваша SIM-карта не має PIN2, це меню не виводиться.

Зміна PIN2 *(Меню 5.6.8)*

Функція зміни PIN2 дозволяє замінити Ваш діючий код PIN2 на новий. Перед тим, як задати новий PIN2, потрібно спершу ввести діючий.

Після введення нового PIN2 з'явиться запит щодо підтвердження його повторним уведенням.

Примітка: Не всі SIM-карти мають PIN2. Якщо Ваша SIM-карта не має PIN2, це меню не виводиться.

Додаткові настройки *(Меню 5.7)*

Ви можете увімкнути або вимкнути функції автоматичного повторного набору або відповіді.

Автодозвін: дозволяє автоматично набирати номер абонента до десяти раз у випадку неуспішного дзвінка.

Примітка: Інтервал між дзвінками змінюється.

Автоблок. клав.: Дане меню дозволяє настроїти телефон на автоматичне блокування клавіатури, якщо жодна з клавіш не натискалась впродовж заданого періоду часу. Ця функція стане у нагоді для уникнення випадкового натискання клавіш.

Для використання цієї функції виберіть проміжок часу, після якого телефон блокуватиме клавіатуру.

Якщо Ви не хочете використовувати цю функцію, виберіть **Вимкнено**.

Примітка: Ви можете також блокувати клавіатуру вручну. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 22.

Відпов. будь-якою клав.: дозволяє відповідати на вхідні дзвінки натиском будь-якої клавіші, окрім клавіші та програмної клавіші **Відмова**. Щоб відхилити дзвінок, натисніть клавішу або програмну клавішу **Відмова**.

Якщо ця опція вимкнена, для відповіді на дзвінок Ви можете натиснути тільки клавішу або програмну клавішу **Прийняти**.

Швидкий доступ *(Меню 5.8)*

Клавіші “Вниз”, “Вліво” та “Вправо” можна використовувати як клавіші швидкого доступу. При натисненні в режимі очікування вони забезпечують безпосередній доступ до певних меню.

Клавіша “Вгору” є клавішею швидкого доступу до меню **Фото камера**. У цьому меню Ви можете змінити призначення клавіш “Вниз”, “Вправо” та “Вліво”, як клавіш швидкого доступу.

Щоб призначити клавішу швидкого доступу:

1. виберіть клавішу, яка буде використовуватись для швидкого доступу, натиснувши клавішу “Вгору” або “Вниз”, а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**.
2. Виберіть меню для швидкого доступу, натискаючи клавішу “Вгору” або “ Вниз”.

   Примітка: Щоб вимкнути клавішу швидкого доступу, виберіть опцію **Ні**.
3. Натисніть програмну клавішу **Обрати**, щоб зберегти вибір.

Скасувати настройки *(Меню 5.9)*

Ви можете просто повернути телефон до настройок за умовчанням.

Для повернення до настройок за умовчанням введіть 4-8 значний пароль телефону та натисніть програмну клавішу **Добре**.

Примітка: Установлений виробником пароль: "00000000". Щодо його зміни див. на стор. 115.

Органайзер

Функція Органайзер дозволяє:

- установити будильник, щоб телефон дзвонив у певний час, наприклад, нагадуючи Вам про ту чи іншу подію.
- переглянути календар та скласти розклад.
- установити поточну дату та час.
- скласти список завдань.
- записувати голосові нагадування.
- використовувати телефон як калькулятор для виконання основних математичних дій або операцій обміну валюти.

Будильник *(Меню 6.1)*

Ця функція дозволяє:

- установити будильник на заданий час.
- установити телефон на автоматичне увімкнення та подавання сигналу в заданий час, навіть якщо телефон вимкнений.

Передбачені наступні опції:

Одиночний: будильник дзвонить один раз, а потім вимикається.

Щоденний: будильник дзвонить кожного дня в установлений час.

Ранковий: будильник дзвонить зранку, щоб розбудити Вас.

Щоб установити будильник:

1. Виберіть тип будильника та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

2. Уведіть потрібний час.

   Примітка: У Вашому телефоні використовується 12-годинний формат часу за умовчанням. Щодо зміни формату див. стор. 126.

   Якщо Ви хочете скористатись опціями будильника, натисніть програмну клавішу **Опції**. Передбачені наступні опції:

   - **Скасувати**: вимикає поточний будильник.
   - **Встанов. звук**: дозволяє вибрати мелодію будильника.

3. Натисніть програмну клавішу **Добре**.

4. Виберіть відповідно **AM** або **PM** та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

5. Якщо Ви вибрали **Ранковий** у кроці 1, виберіть опцію повтору **З Пн по Пт** або **З Пн по Сб**, а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**.

Для припинення дзвінка будильника натисніть одну з клавіш гучності або програмну клавішу **Вихід**.

Скасувати: вимикає всі установки будильника.

Авто. увімкн.: якщо ця опція встановлена на **Увімкнено**, тоді будильник дзвенить у заданий час, навіть якщо телефон вимкнений.

Якщо ця опція встановлена на **Вимкнено**, а телефон у заданий час вимкнений, тоді будильник не подає сигналу.

Календар *(Меню 6.2)*

За допомогою функції Календар можна:

- знаходити у календарі Ваші записи.
- записувати нагадування щодо подій у Вашому розкладі.
- установлювати звукове нагадування.

Робота з календарем

При виборі меню **Календар** (**Меню 6.2**) на дисплеї відображається календар з виділеною поточною датою. При натисканні програмної клавіші **Опції** стають доступними наступні опції:

Шукати всі: виводить усі пам'ятки, незалежно від дня, починаючи з найдавнішого. Для перегляду пам'ятки натискайте клавішу "Вгору" та "Вниз".

Видалити всі: дозволяє стерти всі пам'ятки. Виводиться запит щодо підтвердження видалення.

Перейти до дати: дозволяє перейти до певної дати.

Вихід: виконує вихід з функції Календар та повертає телефон у режим очікування.

Введення пам'ятки

Ви можете записати до 100 пам'яток. На один день можна ввести декілька пам'яток.

Щоб увести або змінити пам'ятку на заданий день, виконайте наступне:

1. За допомогою навігаційних клавіш виберіть у календарі дату.

Примітка: Для переходу до попереднього або наступного місяця натискайте клавіші гучності на лівій стороні телефону.

2. Натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Виводиться порожній екран для введення пам'ятки.

3. Уведіть Вашу пам'ятку та натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Примітка: Детальнішу інформацію щодо уведення символів можна знайти на стор. 45.

   Виводиться запит щодо встановлення будильника.

4. Якщо Ви хочете, щоб будильник задзвонив у вказаний день, натисніть програмну клавішу **Так**

   В іншому випадку натисніть програмну клавішу **Ні**. Пам'ятка збережена.

5. Якщо Ви натиснули програмну клавішу **Так**, уведіть час будильника та натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Примітка: У Вашому телефоні використовується 12-годинний формат часу за умовчанням. Щодо зміни формату, див. стор. 126.

   Можна також вибрати мелодію будильника, натиснувши програмну клавішу **Мелодія**.

Колір дати в календарі змінюється на зелений, вказуючи на існування пам'ятки для цієї дати.

Перегляд пам'ятки

При виборі дня, який вже містить інші пам'ятки, на дисплей виводиться остання пам'ятка.

Для перегляду наступної пам'ятки використовуйте клавіші "Вгору" та "Вниз".

Натисніть програмну клавішу **Нове**, щоб додати нову пам'ятку на цей день.

Натиснувши програмну клавішу **Опції**, можна скористатись наступними опціями:

Нове: дозволяє написати нову пам'ятку.

Редагувати: дозволяє змінити текст пам'ятки.

Будильник: дозволяє установити будильник на заданий час, щоб повідомити Вас про пам'ятку. Якщо для пам'ятки вже встановлений будильник, Ви можете змінити його або скасувати.

Видалити: дозволяє стерти пам'ятку.

Копіювати в: дозволяє копіювати пам'ятку на інший день.

Перемістити в: дозволяє змінити дату пам'ятки.

Час та Дата *(Меню 6.3)*

Це меню дозволяє змінити поточний час та дату. Ви можете також отримати інформацію про поточний час в іншій частині світу.

Передбачені наступні опції:

Встановити час: дозволяє ввести поточний час. Ви можете вибрати формат часу в меню **Формат часу** (**Меню 6.3.4**).

Примітка: Перед установленням часу потрібно спершу вказати Ваш часовий пояс у меню **Світовий час** (**Меню 6.3.3**). Див. наступну сторінку.

Встановити дату: дозволяє ввести день, місяць та рік.

Світовий час: відображає поточний час в інших частинах світу та здійснює перехід на літній час, який використовується в багатьох країнах світу.

На екран виводиться:

- назва міста.
- поточна дата та час.
- різницю в часі між вибраним містом та Вашим містом, якщо Ви встановили поточний час (детальнішу інформацію можна знайти нижче).

Щоб вибрати Ваш часовий пояс:

1. Виберіть місто, яке відповідає Вашому часовому поясу, натискаючи один або декілька разів клавішу "Вліво" або "Вправо".

   Виводиться місцева дата та час.

2. Натисніть програмну клавішу **Опції**.

3. Виберіть **Зберегти** та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

Для переходу на літній час:

1. На карті світу натисніть програмну клавішу **Опції**.
2. Виберіть опцію "**Встановити літній час**" та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
3. За допомогою клавіш "Вгору" та "Вниз" перейдіть до потрібного часового поясу.
4. Натисніть програмну клавішу **Познач.** для встановлення позначки.

   Для зняття позначки натисніть програмну клавішу **Зняти**.
5. При необхідності повторіть кроки 3 і 4.
6. Натисніть програмну клавішу **Зберегти**.

Формат часу: дозволяє змінити формат часу на **12 годин** або **24 години**.

Настройки дисплею: дозволяє установити відображення часу та дати на панелі меню.

Калькулятор *(Меню 6.4)*

За допомогою цієї функції можна використовувати телефон як калькулятор. Калькулятор виконує основні арифметичні дії, а саме: додавання, віднімання, множення та ділення.

1. Уведіть перше число за допомогою цифрових клавіш.

   Примітка: Для вставлення десяткової крапки або дужок натискайте ліву програмну клавішу до виведення потрібного знаку.

2. Натискайте праву програмну клавішу до виводу потрібного арифметичного знаку: **+** (додавання), **-** (віднімання), ✱ (множення), **/** (ділення).
3. Уведіть другу цифру.
4. Для підрахунку результату натисніть клавішу .
5. Повторіть кроки з 1 по 4 потрібну кількість разів.

Список справ *(Меню 6.5)*

Ця функція дозволяє:

- скласти список справ.
- установити пріоритет та термін виконання для кожної справи.
- сортувати справи за пріоритетом та станом.

Створення списку справ

1. Натисніть програмну клавішу **Нове**.
2. Уведіть першу справу.

   Примітка: Детальнішу інформацію щодо уведення символів можна знайти на стор. 45.
3. Натисніть програмну клавішу **Добре**.
4. Виберіть високий, нормальний або низький пріоритет за допомогою клавіш “Вгору” та “Вниз” і натисніть програмну клавішу **Обрати**.
5. Уведіть термін завершення та натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Якщо Ви не хочете вводити термін, натисніть програмну клавішу **Пропуст**.

Редагування списку справ

При виборі меню **Список справ** (**Меню 6.5**) відображається список справ із позначками, які вказують на те, чи виконана та чи інша справа, а також її пріоритет; Високий, Нормальний та Низький.

Щоб...	**Виконанайте**
Переглянути деталі певної справи	①Виділіть справу. ② натисніть програмну клавішу **Перегляд**. ③ Якщо потрібно, перегляньте справу за допомогою клавіш “Вгору” та “Вниз”.
Змінити стан певної справи	① Виділіть справу. ② натисніть клавішу * для позначення справи як виконаної станом на поточну дату та час. або ① Виділіть справу. ② Натисніть програмну клавішу **Опції**. ③ виберіть опцію **Позначити**. ④ виберіть відповідний стан (**Виконано** або **Скасувати**).
Створити нову справу	① Натисніть програмну клавішу **Опції**. ② виберіть опцію **Нове**. ③ уведіть текст, пріоритет та/або термін для даної справи.

Щоб...	**Виконанайте**
Редагувати існуючі справи	① Виділіть справу. ② Натисніть програмну клавішу **Опції**. ③ Виберіть опцію **Редагувати**. ④ Змініть текст, пріоритет та/або термін для даної справи.
Сортувати справи за пріоритетом та станом.	① Натисніть програмну клавішу **Опції**. ② Виберіть опцію **Сортувати**. ③ Виберіть критерій сортування (**Високий**, **Низький**, **Виконано** або **Скасувати**).
Копіювати справу	① Виділіть справу. ② Натисніть програмну клавішу **Опції**. ③ Виберіть опцію **Копіювати**. ④ Змініть текст, пріоритет та/або термін для даної справи.
Копіювати справу в календар	① Виділіть справу. ② Натисніть програмну клавішу **Опції**. ③ Виберіть опцію **Копіювати в календар**. ④ Змініть, при потребі, текст і термін справи, а також установіть будильник.
Стерти справу	① Виділіть справу. ② Натисніть програмну клавішу **Опції**. ③ Виберіть опцію **Видалити**.

Щоб...	Виконанайте
Стерти всі справи	① Натисніть програмну клавішу **Опції**. ② виберіть опцію **Видалити всі**. ③ Підтвердьте стирання, натиснувши програмну клавішу **Так**. ④ Підтвердьте ще раз, натиснувши програмну клавішу **Так**.
Вийти зі списку справ	① Натисніть програмну клавішу **Опції**. ② виберіть опцію **Вихід**.

Голос. нагадування *(Меню 6.6)*

Можна записувати голосові нагадування. Після запису Ви можете надіслати голосове нагадування іншим особам за допомогою послуги MMS.

Записати голос *(Меню 6.6.1)*

Це меню дозволяє записати нове нагадування. При виборі цієї опції на дисплей виводиться 30-секундний таймер.

1. Щоб розпочати запис, натисніть програмну клавішу **Запис**.
2. Запишіть нагадування, говорячи в мікрофон.

3. При натисканні програмної клавіші **Стоп** або вичерпанні часу запису на дисплей виводяться наступні опції:
   - **Відтворити**: відтворює Ваше нагадування.
   - **Перезаписати**: скасовує запис та дозволяє записати інший.
   - **Зберегти**: дозволяє зберегти нагадування.
   - **Вихід**: скасовує Ваші записи та виходить з меню **Записати голос**.
4. Для збереження нагадування виберіть опцію **Зберегти** та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
5. При потребі, за допомогою клавіші *i*/C зітріть назву за умовчанням та уведіть власну назву для нагадування.

   Детальнішу інформацію щодо уведення символів можна знайти на стор. 45.
6. Натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Голосове нагадування збережене, а на дисплей виводиться інформація про нього.
7. Натисніть програмну клавішу **Опції** для користування наступними опціями нагадування:
   - **Відправити**: дозволяє надіслати голосове нагадування іншим особам за допомогою функції MMS. Детальнішу інформацію щодо надсилання повідомлень можна знайти на стор. 74.
   - **Перейменувати**: дозволяє змінити назву нагадування.
   - **Видалити**: стирає голосове нагадування.
8. Щоб вийти з меню, натисніть клавішу або .

Список голос.записів *(Меню 6.6.2)*

Дане меню відображає список збережених голосових нагадувань. Перейдіть до нагадування та натисніть програмну клавішу **Опції**. Передбачені наступні опції:

Відтворити: відтворює нагадування.

Передати: дозволяє надіслати голосове нагадування іншим особам за допомогою функції MMS. Детальнішу інформацію щодо надсилання повідомлень можна знайти на стор. 74.

Перейменувати: дозволяє змінити назву нагадування.

Властивості: виводить інформацію про нагадування, наприклад, назву, тривалість запису, а також дату і час створення запису.

Видалити: дозволяє стерти голосове нагадування.

Видалити всі *(Меню 6.6.3)*

У цьому меню можна стерти усі Ваші голосові нагадування.

Коли з'явиться запит про підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так**. Коли з'явиться запит про підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так**.

Стан пам'яті *(Меню 6.6.4)*

Телефон дозволяє перевірити об'єм зайнятої та вільної пам'яті для збереження голосових нагадувань.

Дисплей відображає загальний, вільний та використаний об'єми пам'яті, включаючи кількість записаних нагадувань та загальну кількість нагадувань, які можна записати. Натисніть клавішу "Вгору" або "Вниз" для переміщення екраном.

Конвертер валют *(Меню 6.7)*

За допомогою цього меню Ви зможете конвертувати валюту.

1. Уведіть поточний курс Вашої валюти та натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Десяткову крапку можна ввести, натиснувши клавішу #.

2. Уведіть суму для конвертування та натисніть програмну клавішу **Добре**.

   На дисплей виводиться сума, яку Ви ввели, та її еквівалент в іншій валюті.

3. Натисніть програмну клавішу **Вихід** для виходу з конвертора валют.

Послуги мережі

Ця функція меню є послугою мережі. Щодо наявності цих послуг та їх передплати зверніться до Вашого оператора зв'язку.

Переадресація *(Меню 7.1)*

Ця послуга мережі дозволяє переадресовувати дзвінки на заданий номер.

Наприклад,: йдучи у відпустку, Ви можете переадресувати службові дзвінки на телефон Вашого колеги.

Для установлення опцій переадресації:

1. Натискаючи клавішу "Вгору" або "Вниз", виберіть опцію переадресації дзвінків та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Передбачені наступні опції:

   - **Завжди**: переадресовуються всі дзвінки.
   - **Якщо зайнятий**: дзвінки переадресовуються, якщо Ви в цей час розмовляєте по телефону.
   - **Якщо не відповів**: дзвінки переадресовуються, якщо Ви не відповідаєте на них.
   - **Якщо недосяжний**: дзвінки переадресовуються, якщо Ви знаходитесь за межами досяжності приймання, або коли телефон вимкнений.
   - **Скасувати всі**: відміняються всі опції щодо переадресації дзвінків.

2. Виберіть тип переадресації дзвінків, натискаючи клавішу "Вгору" або "Вниз", а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Виводиться поточний стан. Якщо опція вже була установлена, тоді виводиться номер, на який будуть переадресовуватись дзвінки.

3.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
увімкнути переадресацію дзвінків	програмну клавішу **Увімкнути**. Перейдіть до кроку 4.
змінити номер переадресації	клавішу *i*/C або програмну клавішу **Опції** та виберіть опціго **Змінити**. Перейдіть до кроку 4.
вимкнути переадресацію дзвінків	клавішу *i*/C або програмну клавішу **Опції** та виберіть опціго **Видалити**.

4. Уведіть номер, на який будуть переадресовуватись дзвінки, та натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Для введення міжнародного коду натисніть та утримуйте клавішу **0** до виведення знаку **+**.

5. Якщо у кроці 1 була вибрана опція **Якщо не відповів**, виберіть проміжок часу очікування мережі перед переадресацією дзвінка, а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Телефон надсилає Ваші установки в мережу. На дисплеї з'являється підтвердження мережі.

Заборона дзвінків *(Меню 7.2)*

Послуга мережі щодо заборони дзвінків дозволяє обмежувати здійснення дзвінків.

Для установлення опцій заборони:

1. Натискаючи клавішу “Вгору” або “Вниз”, виберіть опцію заборони дзвінків та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Передбачені наступні опції:

   - **Всі вихідні**: заборона на всі вихідні дзвінки.
   - **Міжнародні**: заборонено здійснювати міжнародні дзвінки.
   - **Міжнар. виключ. додому**: перебуваючи закордоном, дзвінки можна здійснювати тільки за номерами країни перебування та номерами країни, звідки Ви приїхали, та де знаходиться Ваш оператор зв’язку.
   - **Всі вхідні**: заборона на приймання всіх вхідних дзвінків.
   - **Вхідні коли закордоном**: заборона на приймання дзвінків, коли Ви знаходитесь за межами покриття домашньої мережі.
   - **Скасувати всі**: вимикаються усі установки щодо заборони на дзвінки; дзвінки можна здійснювати та приймати у звичайному режимі.
   - **Змінити пароль**: за допомогою цієї опції можна встановлювати та змінювати пароль заборони дзвінків, отриманий від Вашого оператора зв’язку. Перед тим, як задати новий пароль, потрібно спершу ввести діючий.

2. Виберіть тип переадресації дзвінків, натискаючи клавішу “Вгору” або “Вниз”, а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**.

3. Для підтвердження Ваших установок натисніть програмну клавішу **Увімкнути**.

4. Уведіть пароль заборони дзвінків, який надається Вашим оператором зв’язку.

   Телефон надсилає Ваші установки в мережу. На дисплеї з’являється підтвердження мережі.

Для вимкнення визначених установок заборони дзвінків:

1. Виберіть опцію заборони дзвінків, яку потрібно вимкнути.

2. Виберіть тип дзвінків, стосовно яких застосовувалась дана опція.

3. Натисніть програмну клавішу **Вимкнути**.

4. Уведіть пароль заборони дзвінків, який надається Вашим оператором зв’язку.

   Телефон надсилає Ваші установки в мережу. На дисплеї з’являється підтвердження мережі.

Очікування дзвінків *(Меню 7.3)*

Ця послуга мережі повідомляє Вас про те, що під час розмови по телефону хтось намагається додзвонитись до Вас.

Телефон дозволяє вказати окремі опції дзвінків на очікуванні для голосових дзвінків та/або дзвінків даних.

Для установлення опцій очікування:

1. Натискаючи клавішу “Вгору” або “Вниз”, виберіть тип дзвінків, стосовно яких Ви хочете застосувати опцію очікування, а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Екран інформує Вас про те, увімкнена чи вимкнена функція очікування дзвінків.

2. Ви можете увімкнути або вимкнути функцію очікування дзвінків за допомогою відповідних програмних клавіш **Увімкнути** або **Вимкнути**.

   Для повернення до попереднього екрана натисніть програмну клавішу **Вихід**.

Ви можете також вимкнути всі установки очікування дзвінків, вибравши опцію **Скасувати всі**.

Вибір мережі *(Меню 7.4)*

Функція вибору мережі дозволяє здійснити автоматичний або ручний вибір мережі при роумінгу за межами покриття домашньої мережі.

Примітка: Ви можете вибрати іншу мережу, якщо між нею та Вашою домашньою мережею діє угода про роумінг.

Щоб задати автоматичний або ручний вибір мережі при роумінгу, виконайте наступне:

1. Натискайте клавішу “Вгору” або “Вниз” до виділення необхідної опції, а тоді натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Якщо Ви виберете **Автоматично**, тоді з’єднання під час роумінгу буде встановлене з першою доступною мережею.

   Якщо Ви вибрали **Субота**, тоді перейдіть до кроку 2.

2. Натискайте клавішу “Вгору” або “Вниз” до виділення необхідної мережі, а тоді натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Телефон шукає мережу та підключається до неї.

Ідент. номера *(Меню 7.5)*

Ви можете заборонити виведення Вашого номера телефону на дисплеї абонента, до якого Ви дзвоните.

Примітка: Деякі мережі не допускають зміни цієї установки.

Передбачені наступні опції:

За замовчуванням: використовуються установки мережі за умовчанням.

Приховати номер: Ваш номер не виводиться на дисплей телефону іншого абонента.

Відправ. номер: Ваш номер відправляється під час кожного дзвінка.

Закр. група абонентів *(Меню 7.6)*

Ця послуга мережі дозволяє обмежити вхідні та вихідні дзвінки вибраною групою абонентів. Телефон дозволяє створювати до 10 груп абонентів.

Детальнішу інформацію щодо створення та користування функцією груп абонентів можна дізнатись у Вашого оператора зв'язку.

Наприклад:: Компанія видає своїм працівникам SIM-карти та хоче, щоб їх вихідні дзвінки були обмежені лише даною групою працівників.

Увімкнення функції закритої групи абонентів.

Вибравши меню **Закр. група абонентів**, Ви можете скористатись функцією ЗГА. Натиснувши програмну клавішу **Обрати**, можна скористатись наступними опціями:

Список індексів: дозволяє виводити на дисплей, додавати або стирати номери індексів груп ЗГА. Виводиться список поточних індексів груп ЗГА. Додайте новий індекс ЗГА згідно з рекомендаціями Вашого оператора зв'язку або зітріть групу.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
переглянути існуючі індекси ЗГА	клавішу "Вгору" або "Вниз".
додати новий індекс ЗГА	програмну клавішу **Опції**, виберіть опцію **Додати** та уведіть індекс.
стерти індекс ЗГА	програмну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Видалити**.
увімкнути індекс ЗГА	програмну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Увімкнути**.

Зовнішній доступ: дозволяє або забороняє дзвінки за номерами поза закритою групою абонентів. Ця функція залежить від умов Вашої передплати ЗГА. Будь ласка, зверніться до Вашого оператора зв'язку.

Група за замовч.: Ви можете задати з Вашим оператором зв'язку ЗГА за умовчанням. У цьому випадку, Ви зможете увімкнути у Вашому телефоні опцію **Група за замовч**. Під час дзвінка Вам надається можливість скористатись Вашою ЗГА за умовчанням, замість вибирання її зі списку.

Вимкнути: вимикає функцію ЗГА. Це меню виводиться, тільки якщо увімкнена група за умовчанням або вибраний індекс ЗГА.

WAP&Ігри

Меню **WAP&Ігри** містить декілька розважальних опцій.

WAP браузер *(Меню 8.1)*

Ваш телефон обладнаний WAP браузером, який дозволяє виконувати доступ до сторінок Wireless Web та переглядати їх за допомогою телефону.

Домашній URL *(Меню 8.1.1)*

При виборі цього меню телефон установлює з'єднання з мережею та завантажує домашню сторінку провайдера послуг Wireless Web. Ви можете також натиснути клавішу *i*/C в режимі очікування.

Зміст стартової домашньої сторінки WAP браузера залежить від Вашого провайдера послуг Wireless Web. Для прокрутки екрана натискайте клавішу "Вгору" або "Вниз.

Примітка: Для доступу до стартової домашньої сторінки з будь-якого іншого WAP браузера скористайтесь опцією **Домашній URL**. Детальнішу інформацію щодо меню WAP браузера можна знайти на стор. 144.

Вихід з WAP браузера

Для виходу з браузера в будь який момент натисніть клавішу .

Користування WAP браузеромм

Для того, щоб...	Натисніть...
переглянути сторінку та вибрати об'єкти браузера	клавішу "Вгору" або "Вниз".
вибрати елемент браузера	програмну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Обрати**.
повернутись до попередньої сторінки	клавішу *i*/C або програмну клавішу **Опції**, а тоді виберіть опцію **Назад**.
повернутись до стартової домашньої сторінки	програмну клавішу **Меню** та виберіть **Домашній URL**. Детальнішу інформацію щодо цієї опції можна знайти на стор. стор. 144.

Уведення тексту у WAP браузер

Разом із запитом щодо уведення тексту на екран виводиться поточний режим уведення тексту. Для зміни режиму введення тексту натисніть клавішу * один або декілька разів.

Можна скористатись наступними режимами:

Режим символів верхнього регістру (**A**): дозволяє вводити англійські символи верхнього регістру.

Режим символів нижнього регістру (**a**): дозволяє вводити англійські символи нижнього регістру.

Режим T9 (**T9**): дозволяє вводити англійські символи за таким принципом: одне натискання клавіші – одна літера. У цьому режимі Ви можете користуватись тільки клавішею **0** для виводу альтернативних слів. Для зміни регістру натисніть клавішу *.

Режим цифр (**1**): дозволяє вводити цифри.

Вибір та користування опціями меню WAP браузера.

При навігації у Wireless Web за допомогою WAP браузера доступні декілька опцій меню.

Щоб отримати доступ до опцій меню:

1. Натисніть програмну клавішу **Меню**.

   Виводиться список меню.

2. Виділіть меню, натискаючи клавішу “Вгору” або “Вниз”.

3. Виберіть опцію, натиснувши програмну клавішу **Обрати**.

4. При необхідності виберіть другу опцію, натискаючи клавіші “Вгору” та “Вниз”, а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати** для підтвердження.

Примітка: Меню можуть різнитись у залежності від версії Вашого WAP браузера.

Передбачені наступні опції:

Обрані URL: додає закладку до списку. Ви можете додати поточну web-сторінку до списку обраних або переглянути обрані web-сторінки.

Перезавантаження: перезавантажує поточну сторінку.

Домашній URL: у будь-який час повертає Вас на домашню сторінку провайдера послуг Wireless Web.

Перейти до URL: дозволяє вручну ввести адресу URL Web-сторінки. Після введення адреси натисніть програмну клавішу **Добре** для переходу на сторінку.

Показати URL: виводить URL адресу поточної Web-сторінки. Ця опція дозволяє також установити поточну сторінку як стартову домашню сторінку.

Очистити кеш: стирає інформацію, збережену у пам’яті кеш. У пам’яті кеш зберігаються останні відвідувані Web-сторінки.

Іформ. про безпеку: відображає інформацію про безпеку під час доступу до Інтернету при увімкненій настройці безпечного WAP з’єднання.

Вхідні: дозволяє прочитати повідомлення, прийняті з web-сервера.

Показати зображ.: по черзі показує зображення поточної web-сторінки.

Обрані URL *(Menu 8.1.2)*

Дане меню дозволяє зберігати до 16 адрес URL Ваших улюблених web-сторінок. Щоб увійти в нього, натисніть програмну клавішу **Меню** та виберіть опцію **Обрані URL** при відкритому WAP браузері.

Щоб зберегти адресу URL:

1. Виберіть порожнє місце та натисніть програмну клавішу **Правка**.

2. Уведіть адресу та натисніть програмну клавішу **Вхід**.

   Детальнішу інформацію щодо уведення символів можна знайти на стор. 45.

3. Уведіть назву вибраної сторінки та натисніть програмну клавішу **Вхід**.

Після збереження вибраних сторінок, натиснувши програмну клавішу **Опції**, можна скористатись наступними опціями:

Перейти до URL: швидке з’єднання з вибраною сторінкою.

Редагувати: дозволяє редагувати адресу та ім’я URL.

Видалити: дозволяє видалити адресу.

http:// *(Меню 8.1.3)*

Це меню дозволяє Вам вручну ввести URL адресу Web-сторінки, на яку Ви хочете вийти.

Детальнішу інформацію щодо уведення символів можна знайти на стор. 45.

WAP профіль *(Меню 8.1.4)*

Це меню дозволяє установити для WAP браузера до п'яти проксі-серверів. За детальнішою інформацією щодо опцій меню "WAP профіль" зверніться до Вашого оператора зв'язку.

Для кожного сервера доступні такі опції:

Назва профілю: уведіть ім'я, яке Ви хочете присвоїти HTTP серверу.

Домашній URL: установіть адресу Вашої стартової домашньої сторінки. Коли відобразиться домашня сторінка за умовчанням, Ви можете стерти її за допомогою клавіші *i*/C та ввести адресу сторінки на Ваш вибір.

Безпека: виберіть режим передачі даних. Виберіть **Захищений** для захисту Ваших даних від несанкціонованого доступу. В іншому випадку виберіть **Відкритий**.

Канал: виберіть канал, який буде використовуватись для кожного типу адрес мережі; **GPRS** або **Дані**.

Інші опції залежать від настройок каналу.

Якщо канал установлений на **GPRS**:

IP адреса: уведіть адресу шлюзу WAP, необхідну для підключення до Інтернету.

Ім'я: уведіть ID користувача, необхідне для встановлення з'єднання з GPRS мережею.

Пароль: уведіть пароль, необхідний для встановлення з'єднання з GPRS мережею.

APN: уведіть назву точки доступу, яка використовується в адресах шлюзу мережі GPRS.

Якщо канал установлений на **Дані**:

IP адреса: уведіть адресу шлюзу WAP, необхідну для підключення до Інтернету.

Ім'я: уведіть ім'я PPP сервера.

Пароль: уведіть пароль PPP сервера.

Номер доступу: уведіть телефонний номер PPP сервера.

Тип даних: виберіть тип даних; **Аналоговий** або **ISDN**.

Примітка: Настройки WAP браузера можуть різнитись у залежності від оператора зв'язку. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора зв'язку.

Очистити кеш *(Меню 8.1.5)*

Ви можете стерти інформацію, збережену в кеші (тимчасовій пам'яті телефону, в якій зберігаються останні відвідані Web-сторінки).

Для підтвердження стирання натисніть програмну клавішу **Так**. В іншому випадку натисніть програмну клавішу **Ні**.

Ігри *(Меню 8.2)*

Ви можете завантажувати файли MIDlet (прикладні програми Java, які працюють у мобільних телефонах) з різних ресурсів за допомогою WAP браузера та зберігати їх у Вашому телефоні.

Примітка: Послуги Java можуть бути недоступними у залежності від оператора мережі.

При входженні у меню **Ігри** виводиться список ігор за умовчанням. Будь-яка завантажена гра додається до цього списку.

Запуск MIDlet

Примітка: Наступна процедура призначена для ігор за умовчанням. Для завантажених ігор процедура може бути іншою.

1. Перейдіть у списку програм до потрібної гри MIDlet та натисніть програмну клавішу **Запуск**.
2. На стартовому екрані MIDlet за допомогою навігаційних клавіш перейдіть до опцій.

   Передбачені наступні опції:

   - **START GAME**: розпочинає нову гру.
   - **CONTINUE**: дозволяє продовжити останню гру, у яку Ви грали.
   - **HIGH SCORE**: відображає список найкращих результатів. Ця опція може бути недоступною для деяких ігор.
   - **HOW TO PLAY**: виводить правила гри та функціональні клавіші.
   - **OPTION**: дозволяє увімкнути або вимкнути звук гри.

3. Натисніть клавішу **5** або клавішу для підтвердження вибору.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
настроїти гучність звуку гри	Клавіші гучності.
завершити гру та повернутись до початкового екрана	*i*/C клавішу.
вийти з гри	клавішу.

Перегляд інформації щодо MIDlet

1. Перейдіть до потрібної програми MIDlet та натисніть програмну клавішу **Інфо**.

   На дисплей виводиться інформація щодо MIDlet, наприклад, розмір файла, версія програми та її виробник.

2. Для переходу до інформації щодо іншого файла MIDlet натискайтенавігаційні клавіші.
3. Якщо Ви хочете стерти файл MIDlet, натисніть спершу програмну клавішу **Видалити**, а тоді програмну клавішу **Так**, щоб підтвердити стирання.

   Примітка: При виборі у списку ігор встановлених за умовчанням опція **Видалити** не є доступною.

4. Для виходу та повернення до списку ігор натисніть програмну клавішу або клавішу *i*/C .

Введення тексту

Якщо потрібно ввести текст під час використання MIDlet, можете скористатись наступними режимами введення:

Режим символів верхнього регістру (**A**): дозволяє вводити англійські символи верхнього регістру.

Режим символів нижнього регістру (**a**): дозволяє вводити англійські символи нижнього регістру.

Режим цифр (**1**): дозволяє вводити цифри.

Режим символів: дозволяє вводити знаки. Виділивши символ за допомогою навігаційних клавіш, натисніть клавішу *i*/C, щоб вставити його.

Режим T9 (**T9**): дозволяє вводити англійські символи за таким принципом: одне натискання клавіші – одна літера. У цьому режимі регістр можна змінити, натиснувши клавішу **0**.

Для зміни режиму введення тексту натискайте клавішу * до появи на дисплеї в ділянці програмних клавіш відповідного індикатора.

Зміна настройок DNS

DNS (сервер доменних імен) - це сервер, який конвертує доменне ім'я сервера Java у IP адресу. Настройка DNS задана виробником, однак інколи може виникнути потреба змінити її згідно з інструкціями оператора зв'язку.

1. Перейдіть до опції **Настройки**, що у списку ігор, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
2. За допомогою цифрових клавіш уведіть першу адресу та натисніть програмну клавішу **Добре**.
3. Уведіть другу адресу та натисніть програмну клавішу **Добре**.

Звуки *(Меню 8.3)*

У цьому меню можна переглянути список звуків, завантажених з web-сервера або прийнятих з повідомленнями MMS. Ви можете установити завантажені звуки як поточний тон дзвінка телефону або надіслати їх на інший телефон.

Перейдіть до потрібного звуку та натисніть програмну клавішу **Відтвор**.

Натиснувши програмну клавішу **Опції**, Ви зможете скористуватись наступними опціями:

Перейменувати: дозволяє змінити назву звуку.

Видалити: стирає звук.

Встановити як дзвінок: установлює звук як тон дзвінка телефону.

Зображення *(Меню 8.4)*

У цьому меню можна переглянути список картинок, завантажених з web-сервера або прийнятих з повідомленнями MMS. Ви можете установити завантажені картинки як поточний фон або надіслати їх на інший телефон.

Якщо Ви установили фотографію у якості Ваших шпалер, вона відобразиться у списку як **Мої фото**.

Перейдіть до потрібного зображення у списку зображень, а тоді натисніть програмну клавішу **Перегляд**.

Натиснувши програмну клавішу **Опції**, Ви зможете скористуватись наступними опціями:

Перейменувати: дозволяє змінити назву зображення.

Видалити: видаляє зображення.

Встановити як шпалери: встановлює зображення як шпалери для екрана в режимі очікування.

Видалити всі *(Меню 8.5)*

Це меню дозволяє видалити всі завантажені об'єкти в папках Ігри, Звуки та Картинки окремо. Можна також стерти усі об'єкти одночасно.

1.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
вибрати папку для стирання	клавішу "Вгору" або "Вниз". Для видалення усіх Ваших об'єктів виберіть **Всі**.
поставити позначку	програмну клавішу **Познач**.
зняти позначку	програмну клавішу **Зняти**.

2. Натисніть програмну клавішу **Видалити** для видалення позначених об'єктів.

3. Коли з'явиться запит щодо підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так**, щоб підтвердити стирання.

4. Коли запит про підтвердження з'явиться знову, натисніть програмну клавішу **Так**.

Стан пам'яті *(Меню 8.6)*

Телефон дозволяє перевірити об'єм зайнятої та вільної пам'яті для збереження ігор, звуків та зображень.

Ігри: На дисплей виводиться інформація щодо загальної, вільної та зайнятої пам'яті, а також щодо кількості завантажених ігор. Натисніть клавішу "Вгору" або "Вниз" для переміщення екраном.

Звуки&Зображ.: На дисплей виводиться інформацію щодо загальної, вільної та зайнятої пам'яті, включаючи місце зайняте звуками та зображеннями. Натисніть клавішу "Вгору" або "Вниз" для переміщення екраном.

Усунення неполадок

Перед звертанням до відділу гарантійного обслуговування виконайте ці прості перевірки. Вони можуть заощадити Ваш час та кошти, які витрачаються на зайве звертання до ремонтного бюро.

При увімкненні телефону можуть з'явитись наступні повідомлення:

Вставте SIM картку

- Упевніться, що SIM-карта встановлена правильно.

Телефон блоковано Введіть пароль

- Увімкнена функція автоматичного блокування. Перед тим, як Ви зможете користуватись телефоном, Ви повинні ввести пароль телефону.

Введіть PIN

- Ви користуєтесь телефоном вперше. Ви повинні ввести персональний ідентифікаційний номер (PIN), який додається до SIM-карти.
- Увімкнена функція перевірки PIN. При кожному увімкненні телефону потрібно вводити PIN. Для вимкнення цієї функції скористайтесь меню **Перевірка PIN (Меню 5.6.1)**.

Введіть PUK

- Код PIN був тричі неправильно введений , через це телефон тепер заблокований. Уведіть код PUK, наданий Вашим оператором мережі.

Виводиться повідомлення "Немає мережі", "Збій мережі" або "Не виконано"

- Втрачене з'єднання з мережею. Імовірно Ви знаходитесь у зоні слабого сигналу (в тунелі або в оточенні будинків). Перейдіть в інше місце та спробуйте встановити з'єднання знову.
- Ви намагаєтесь отримати доступ до опції, яку Ви не передплатили у Вашого оператора зв'язку. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора зв'язку.

Ви ввели номер, однак він не був набраний

- Чи натиснули Ви клавішу ?
- Чи встановлюєте Ви з'єднання з правильною стільниковою мережею?
- Можливо, Ви задали опцію заборони вихідних дзвінків.

Ваш абонент не може з'єднатись з Вами

- Чи увімкнений Ваш телефон (клавіша була натиснута та утримувалась більше секунди)?
- Чи встановлюєте Ви з'єднання з правильною стільниковою мережею?
- Можливо, Ви задали опцію заборони вхідних дзвінків.

Ваш абонент не чує Вас

- Чи не вимкнули Ви мікрофон?
- Чи достатньо близько Ви тримаєте телефон біля Ваших уст? Мікрофон розташований в нижній частині телефону.

Телефон починає подавати сигнали, а на дисплеї спалахує повідомлення “Батарея розряджена”

- Ваш акумулятор заряджений недостатньо. Зарядіть акумулятор.

Низька якість сигналу дзвінка

- Перевірте індикатор потужності сигналу на дисплеї (); кількість смужок вказує на потужність сигналу від високої () до низької ().
- Спробуйте перейти в інше місце або, якщо Ви у приміщенні, станьте ближче до вікна.

Номер не набирається при уведенні запису з телефонної книги

- Переконайтесь, що номер був збережений правильно, користуючись функцією пошуку в телефонній книзі.
- Якщо потрібно, збережіть номер заново.

Якщо вищенаведені інструкції не допомагають вирішити проблему, занотуйте:

• модель та серійний номер Вашого телефону
• гарантійні дані Вашого телефону
• чіткий виклад Вашої проблеми

Після цього зверніться до місцевого дилера або у відділ гарантійного обслуговування Samsung.

Коди доступу

У Вашому телефоні є декілька кодів доступу, які використовуються щодо телефону та SIM-карти. Ці коди допомагають захистити телефон від несанкціонованого використання.

При отриманні запиту щодо будь-якого з описаних нижче кодів уведіть відповідний код (виводиться у вигляді зірочок) та натисніть програмну клавішу **Добре**. Якщо Ви зробили помилку, натискайте клавішу *i*/C один або більше разів, до стирання неправильної цифри, а тоді продовжуйте вводити правильний код.

Коди доступу (окрім PUK та PUK2) можна змінити за допомогою меню **Безпека (Меню 5.6)**. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 114.

Увага! Не користуйтесь кодами, які схожі з номерами екстрених служб (наприклад, 112), щоб випадково не набрати ці номери.

Пароль телефону

Функція блокування телефону використовує пароль телефону для захисту Вашого телефону від несанкціонованого користування. Установлений виробником пароль телефону за умовчанням: “00000000”.

Для того, щоб...	**Див...**
увімкнути/вимкнути функцію блокування телефону	сторінку 115 **(Меню 5.6.3)**.
змінити пароль телефону	сторінку 115 **(Меню 5.6.4)**.

PIN

Персональний **І**дентифікаційний **Н**омер або PIN (від 4 до 8 цифр) захищає Вашу SIM-карту від несанкціонованого використання. Зазвичай він додається до SIM-карти.

Якщо тричі поспіль Ви введете неправильний PIN, цей код буде вимкнений і недоступний для використання, поки Ви не увімкнете його, увівши код PUK (див. нижче).

Для того, щоб...	**Див...**
увімкнути/вимкнути функцію PIN	сторінку 114 **(Меню 5.6.1)** .
змінити PIN	сторінку 115 **(Меню 5.6.2)**.

PUK

8-цифровий код PUK (**К**од **Р**озблокування **P**IN) необхідний для зміни вимкненого PIN. PUK додається до SIM-карти. Якщо його немає або Ви загубили його, зверніться до Вашого оператора зв'язку.

Для повторного увімкнення Вашого PIN:

1. Уведіть PUK та натисніть програмну клавішу **Добре**.
2. Уведіть новий PIN на Ваш вибір та натисніть програмну клавішу **Добре**.
3. Коли з'явиться повідомлення **Підтвердіть PIN**, уведіть той самий код та натисніть програмну клавішу **Добре**.

При неправильному введенні PUK десять раз поспіль SIM-карта стане недійсною. Зверніться до Вашого оператора зв'язку щодо отримання нової карти.

PIN2

Код PIN2 (від 4 до 8 цифр), який додається до деяких SIM-карт, необхідний для доступу до спеціальних функцій, наприклад, установлення максимальної вартості дзвінка. Ці функції доступні, якщо їх підтримує Ваша SIM-карта.

Якщо тричі поспіль Ви введете неправильний PIN2, цей код буде вимкнений і недоступний для використання, поки Ви не увімкнете його, увівши код PUK2 (див. нижче).

Щодо зміни PIN2 див. сторінку 117.

PUK2

8-цифровий код PUK2 (**К**од **Р**озблокування **P**IN2), який додається до деяких SIM-карт, необхідний для зміни вимкненого PIN2. Якщо Ви загубили код, зверніться до Вашого оператора зв'язку.

Для повторного увімкнення Вашого PIN2:

1. Уведіть PUK2 та натисніть програмну клавішу **Добре**.
2. Уведіть новий PIN2 на Ваш вибір та натисніть програмну клавішу **Добре**.
3. Коли з'явиться повідомлення **Підтвердіть PIN2**, уведіть той самий код та натисніть програмну клавішу **Добре**.

Якщо Ви уведете невірний код PUK2 десять раз поспіль, Ви не зможете отримати доступ до функцій, які потребують уведення PIN2. Зверніться до Вашого оператора зв'язку щодо отримання нової карти.

Пароль обмеження

4-цифровий пароль обмеження необхідний для використання функції заборони дзвінків. Ви можете отримати пароль у Вашого оператора зв'язку, коли передплатите цю функцію.

Цей пароль можна змінити в меню **Заборона дзвінків (Меню 7.2)**. Детальнішу інформацію можна знайти на стор. 136.

Інформація щодо здоров'я та безпеки

Інформація про сертифікацію SAR (опромінення радіочастотною енергією)

Даний телефон відповідає вимогам Європейського Союзу щодо опромінення радіохвилями.

Ваш телефон є радіопередавачем та радіоприймачем. Він сконструйований та вироблений таким чином, щоб не перевищувати обмежень щодо опромінювання радіочастотною (РЧ) енергією, рекомендованих Радою ЄС. Ці обмеження є частиною детальних інструкцій і встановлюють гранично допустимі рівні РЧ-енергії для населення. Інструкції розроблені незалежними науковими організаціями у процесі періодичного та скрупульозного аналізу наукових досліджень. Обмеження містять значний допуск щодо безпеки, метою якого є гарантування безпеки усім особам, незалежно від їх віку та стану здоров'я.

У стандарті опромінення для мобільних телефонів застосовується одиниця виміру, відома як SAR (Питома потужність поглинання). Обмеження SAR, рекомендоване Радою ЄС, становить 2,0 Вт/кг.*

Максимальне значення SAR для даної моделі становить 0,895 Вт/кг.

* Межа SAR для мобільних телефонів становить 2,0 Вати/кілограм (Вт/кг) з опосередненням на десять грам тілесної тканини. Межа містить значний допуск щодо безпеки для додаткового захисту населення та врахування будь-яких відхилень у вимірюваннях. Величина SAR може різнитись у залежності від вимог щодо звітності у кожній окремій країні та діапазону мережі.

Тести SAR виконуються з використанням стандартних робочих позицій, коли телефон передає на найвищому сертифікованому рівні потужності, в усіх діапазонах частот, які підлягають тестуванню. Хоча SAR визначається при найвищому сертифікованому рівні потужності, дійсний рівень SAR телефону під час роботи може бути значно нижчим за максимально допустиму величину. Це викликано тим, що телефон призначений для роботи на декількох рівнях потужності, щоб користуватись мінімальною потужністю для підтримання зв'язку з мережею. Взагалі, чим ближче Ви знаходитесь до основної станції, тим нижча вихідна потужність телефону.

Перед тим, як нова модель телефону потрапить в продаж, виробник повинен довести, що телефон створений у відповідності з Європейською Директивою щодо радіоприладів та обладнання телекомунікаційних терміналів. Однією з основних вимог цієї директиви є захист здоров'я та безпеки користувачів та інших осіб.

Застереження щодо користування акумуляторами

- Ніколи не використовуйте пошкоджений зарядний пристрій або акумулятор.
- Використовуйте акумулятор тільки за призначенням.
- При роботі телефону поблизу базової станції мережі він використовує меншу потужність. На тривалість роботи в режимі очікування та розмови впливає потужність сигналу стільникової мережі та параметри, установлені оператором зв'язку.
- Час заряджання акумулятора залежить від залишкового заряду та типу акумулятора і зарядного пристрою. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, однак він поступово виходить з ладу.

Якщо тривалість роботи (в режимі розмови та очікування) відчутно зменшилась, Вам слід придбати новий акумулятор.

- Якщо повністю заряджений акумулятор залишити без використання, він з часом сам розрядиться.
- Використовуйте тільки акумулятори, рекомендовані Samsung, і заряджайте їх тільки зарядними пристроями, рекомендованими Samsung. Якщо зарядний пристрій не використовується, відключіть його від джерела живлення. Не залишайте акумулятор підключеним до зарядного пристрою більш ніж на тиждень, оскільки надлишкове заряджання може скоротити термін його служби.
- Екстремальні температури впливають на ємність Вашого акумулятора: інколи його слід спершу охолодити або розігріти перед зарядженням.
- Не залишайте акумулятор у гарячих або холодних місцях (наприклад, в автомобілі влітку або взимку) – це скорочує його ємність та термін служби. Намагайтесь завжди зберігати акумулятор при кімнатній температурі. Телефон з гарячим або холодним акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Іонно-літієві акумулятори особливо чутливі до температур нижче 0 °C (32 °F).
- Не замикайте акумулятор. Випадкове коротке замикання може статись, коли металеві об'єкти (монета, скріпка або ручка) замикають контакти + та – акумулятора (металеві смужки на акумуляторі), наприклад, при носінні додаткового акумулятора в кишені або сумці. Коротке замикання терміналів може пошкодити акумулятор або об'єкт, який спричинив коротке замикання.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з місцевими стандартами. Завжди віддавайте на переробку. Не кидайте акумулятори у вогонь.

Безпека за кермом

Бездротовий телефон надає унікальну можливість спілкування – майже в будь-якому місці та в будь-який час. Однак, переваги бездротових телефонів несуть у собі і велику відповідальність, яку кожен користувач повинен усвідомлювати.

Перебуваючи за кермом, Ви перш за все відповідаєте за керування автомобілем. При використанні мобільного телефону за кермом автомобіля упевніться, чи не порушуєте Ви спеціальних правил, діючих на даній території або в країні.

Умови експлуатації

Виконуйте спеціальні положення, які діють у місцях Вашого перебування, та завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання, або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку (наприклад, у лікарнях).

Підключаючи телефон або будь-які аксесуари до іншого приладу, уважно прочитайте в посібнику користувача всі інструкції, які стосуються безпеки користування. Не підключайте несумісні прилади.

Як і при використанні інших радіопередавачів, для забезпечення нормальної роботи обладнання та безпеки користувачів рекомендується використовувати прилади тільки в нормальному положенні (тримаючи телефон біля вуха таким чином, щоб антена була спрямована через Ваше плече).

Електронні пристрої

Більшість сучасних електронних приладів захищена від впливу радіочастотних (РЧ) сигналів. Однак деякі електронні прилади можуть бути незахищені від РЧ-сигналів, які випромінюються Вашим бездротовим телефоном. Зверніться до виробника щодо можливості використання інших приладів.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, з метою уникнення можливих перешкод для роботи кардіостимулятора, мінімальна відстань між телефоном та кардіостимулятором повинна складати 15 см (6 дюймів). Ці рекомендації співпадають з незалежними дослідженнями та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій.

Особи з кардіостимуляторами:

- завжди повинні тримати телефон на відстані не менш ніж 15 см від своїх кардіостимуляторів, коли телефон увімкнений;
- не повинні носити телефон у нагрудній кишені;
- повинні прикладати телефон до вуха, протилежного до місця розташування кардіостимулятора, щоб зменшити можливі перешкоди.

Якщо Ви маєте певні підстави вважати, що телефон створює перешкоди, негайно вимкніть його.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові телефони можуть створювати перешкоди для слухових апаратів. У випадку виникнення перешкод, зверніться до виробника слухового апарата та обговоріть можливість його заміни.

Інші медичні прилади

Якщо Ви використовуєте інші персональні медичні прилади, зверніться до їх виробників, щоб дізнатись, чи достатньо захищені дані прилади від впливу зовнішнього РЧ-випромінювання. Отримати таку інформацію Вам може допомогти Ваш лікар. Вимикайте телефон в медичних закладах, якщо там знаходяться плакати з проханням зробити це. У лікарнях або медичних закладах може використовуватись обладнання, чутливе до впливу зовнішньої РЧ-енергії.

Транспортні засоби

РЧ-сигнали можуть впливати на неправильно встановлені або погано захищені електронні системи транспортних засобів. Зверніться за порадою до виробника або його представника стосовно Вашого транспортного засобу.

Окрім цього, потрібно порадитись із виробником будь-якого обладнання, встановленого в транспортному засобі.

Заборона на використання бездротових телефонів

Вимикайте телефон в будь-яких місцях, де розміщені плакати з проханням це зробити.

Вибухонебезпечне середовище

Вимикайте телефон, якщо Ви перебуваєте в будь-якому вибухонебезпечному середовищі та виконуйте всі вимоги та інструкції. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі та стати причиною важких травм або навіть смерті.

Користувачам рекомендується вимикати телефон під час перебування на бензозаправних станціях (станціях обслуговування). Користувачам нагадується про необхідність дотримання обмежень на використання радіообладнання на паливних складах (місця зберігання та розливу палива), на хімічних заводах або в місцях проведення вибухових робіт.

Ділянки з вибухонебезпечною атмосферою, зазвичай, не завжди чітко позначені. Непозначеними можуть бути нижні палуби на суднах, місця транспортування або збереження хімічних речовин, транспортні засоби, які використовують зріджений нафтовий газ (наприклад, пропан або бутан), ділянки, де в повітрі містяться хімічні речовини та домішки (наприклад, крупинки, порох або металева пудра), або будь-які інші місця, в яких рекомендується зупиняти двигуни транспортних засобів.

Екстрені дзвінки

Цей телефон, як і будь-які інші стільникові телефони, використовує радіосигнали, стільникові та наземні мережі, які не забезпечують з'єднання за будь-яких умов. Тому не покладайтесь виключно на стільниковий телефон у критично важливих ситуаціях (наприклад, викликаючи швидку допомогу).

Пам'ятайте: щоб здійснити або прийняти дзвінок, телефон повинен бути увімкнений та знаходитись у зоні обслуговування з прийнятною потужністю стільникового сигналу. У деяких стільникових мережах або при використанні деяких послуг мережі та/або функцій телефону екстрені дзвінки можуть бути неможливими. Уточніть у місцевого провайдера послуг стільникового зв'язку.

Щоб здійснити екстрений дзвінок, виконайте наступне:

1. Якщо телефон вимкнений, увімкніть його.
2. Наберіть номер екстреної служби у місцевості Вашого перебування (наприклад, 03 або будь-який інший номер офіційної екстреної служби). Екстрені номери можуть різнитись у залежності від місця перебування.
3. Натисніть клавішу .

Вам, імовірно, доведеться вимкнути певні функції, якщо вони використовуються (блокування кнопок, заборона викликів і т.д.) перед тим, як здійснити екстрений дзвінок. Перегляньте цю документацію або зверніться до місцевого оператора зв'язку.

Під час здійснення екстреного дзвінка повідомте якнайточніше всю необхідну інформацію. Пам'ятайте, що Ваш телефон може бути єдиним засобом зв'язку з місцем нещасного випадку. Не переривайте дзвінок, доки Вам не дозволять це зробити.

Інша важлива інформація щодо безпеки

- Телефон у транспортному засобі повинен встановлюватись та обслуговуватись тільки кваліфікованим персоналом. Неправильне встановлення та сервіс небезпечні та можуть призвести до втрати гарантії на телефон.
- Регулярно перевіряйте встановлення та справність всього обладнання бездротового телефону у Вашому транспортному засобі.
- Не зберігайте та не перевозьте легкозаймисті рідини, гази або вибухонебезпечні речовини разом з телефоном, його частинами або аксесуарами.
- Перебуваючи в транспортному засобі, обладнаному пневмоподушкою, пам'ятайте, що пневмоподушка роздувається з великою силою. Не розташовуйте жодних предметів, включно зі стаціонарним та переносним бездротовим обладнанням, над пневмоподушкою або в місці її розгортання. Якщо бездротове обладнання установлене в транспортному засобі неправильно, спрацьовування пневмоподушки може спричинити серйозні травми.
- Вимикайте стільниковий телефон в літаку. Використання стільникових телефонів у літаках є протизаконним та може створювати небезпеку для роботи літака
- Недотримання цих інструкцій може призвести до призупинення або до відмови у наданні порушникові доступу до послуг телефонного зв'язку, притягнення його/її до правової відповідальності або як до одного, так і до іншого.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш телефон є приладом, який увібрав у себе вишуканий дизайн та найновіші технологічні досягнення. Поводьтеся з ним бережно. Наведені нижче інструкції допоможуть Вам виконати будь-які гарантійні зобов'язання та дозволять користуватись Вашим телефоном упродовж багатьох років.

- Не дозволяйте дітям бавитись з телефоном, будь-якими його частинами та аксесуарами.
- Зберігайте телефон у сухому місці. Випаровування, вологість та мінерали, які містять вологу, можуть спричинити корозію електронних кіл.
- Не користуйтесь телефоном, коли у Вас мокрі руки. Це може призвести до ураження електричним струмом та пошкодженням телефону.
- Не користуйтесь та не зберігайте телефон у запорошених та брудних місцях, оскільки це може спричинити пошкодження його компонентів.
- Не зберігайте телефон у гарячих місцях. Висока температура може скоротити термін служби електронних пристроїв, пошкодити акумулятори та призвести до деформації та плавлення пластмасових частин телефону.
- Не зберігайте телефон у холодних місцях. При нагріванні телефону до нормальної робочої температури всередині утворюється конденсат, який може спричинити пошкодження електронних плат.
- Не кидайте, не вдаряйте та не струшуйте телефон. Неакуратне поводження може спричинити пошкодження внутрішніх плат.

- Не використовуйте їдких хімічних речовин, розчинів для чищення або концентрованих порошків для очищення телефону. Протирайте його м'якою тканиною, злегка зволоженою у мильній воді.
- Не фарбуйте телефон. Фарба може заклинити рухомі частини приладу та спричинити порушення у роботі.
- Не ставте телефон на нагрівальні прилади, наприклад, на мікрохвильову піч, кухонну плиту або батарею опалення. При перегріві телефон може вибухнути.
- Використовуйте тільки антену, яка входить у комплект, або рекомендовану для заміни. Недозволені для використання антени або модифіковані аксесуари можуть спричинити пошкодження телефону та порушують діючі нормативи щодо радіоприладів.
- Якщо телефон, акумулятор, зарядний пристрій або інші аксесуари несправні, зверніться до Вашого найближчого бюро ремонту. Співробітники бюро нададуть Вам допомогу і при необхідності відремонтують телефон.

Глосарій

Нижче наведені деякі визначення, які мають на меті допомогти Вам зрозуміти основні технічні терміни та скорочення, що використовуються у даному посібнику, та скористатись усіма функціями Вашого мобільного телефону.

Заборона дзвінків

Можливість обмежити вхідні та вихідні дзвінки.

Переадресація дзвінків

Можливість переадресовувати дзвінки на інший телефонний номер.

Утримування дзвінків

Можливість поставити один дзвінок на утримування для того, щоб відповісти на інший дзвінок. При необхідності Ви можете переключатись між двома дзвінками.

Очікування дзвінків

Повідомляє Вас, коли Ви розмовляєте по телефону, про надходження іншого дзвінку.

Послуга ідентифікації абонентів (Caller ID)

Дозволяє передплатникам переглядати або блокувати телефонні номери абонентів.

Вибір мережі

Телефон може працювати як в мережі DCS (1800 МГц), так і в мережі GSM (900 МГц). Телефон автоматично використовує мережу з найсильнішим сигналом і навіть переключається між мережами під час дзвінка в межах мережі одного оператора.

EMS (Удосконалена послуга коротких повідомлень)

Удосконалена послуга коротких повідомлень (SMS), яка дозволяє надсилати та отримувати тони дзвінків, логотип оператора зв'язку, а також текст та прості графічні малюнки з та на EMS-сумісні телефони. Оскільки послуга EMS базується на SMS, вона може використовувати центри SMS так, як і послуга SMS. EMS працює в усіх глобальних системах мереж мобільного зв'язку (GSM). Користувачі EMS можуть використовувати текст, мелодії, картинки, звуки та анімацію для підвищення експресивності своїх повідомлень, обмежених розмірами дисплея мобільних телефонів.

GPRS (Загальний сервіс пакетної радіопередачі)

Нова не голосова послуга, яка дозволяє надсилати та отримувати інформацію через мережі мобільного зв'язку. GPRS забезпечує постійне з'єднання з Інтернетом для користувачів мобільних телефонів та комп'ютерів. Вона базується на глобальній системі мобільного зв'язку (GSM) та доповнює такі послуги, як з'єднання стільникових телефонів через мережу з комутацією каналів та службу коротких повідомлень (SMS).

GSM (Глобальна система мобільного зв'язку)

Міжнародний стандарт стільникового зв'язку, який гарантує сумісність між операторами різних мереж. GSM охоплює більшість європейських країн та багато інших регіонів світу.

Java

Мова програмування, яка використовується для створення прикладних програм, які можуть виконуватись без змін на будь-яких платформах: малих, середніх та великих. Вона була розроблена та інтенсивно використовується у Web на громадських Web-сторінках та в Інтрамережах. Якщо програма Java запускається з Web-сторінки, вона називається *Java applet*. Якщо вона виконується на мобільному телефоні або пейджері, вона називається MIDIlet.

MMS (Послуга мультимедійних повідомлень)

Послуга повідомлень для мобільних телефонів, стандартизована WAP форумом та Програмою партнерства третьої генерації (3GPP). Послуга MMS схожа з послугою коротких повідомлень (SMS) – вона забезпечує автоматичне негайне надсилання з одного телефону на інший, створених користувачем повідомлень. В якості адреси при надсиланні повідомлень використовуються телефонні номери, отже повідомлення надсилаються з телефону на телефон. Послуга MMS забезпечує підтримку адрес електронної пошти, тому повідомлення можна також надсилати на адреси електронної пошти. На відміну від послуги SMS, MMS повідомлення окрім тексту можуть містити також фотографії, голосові та аудіозаписи, відеокліпи та презентації.

Конференц-дзвінки

Можливість установити конференц-дзвінок, у якому можуть взяти участь до п’яти осіб.

Пароль телефону

Код безпеки, який використовується для розблокування телефону, якщо Ви вибрали функцію автоматичного блокування під час кожного його увімкнення.

PIN (персональний ідентифікаційний номер)

Код безпеки, який захищає телефон від несанкціонованого використання. Код PIN надається оператором мережі разом із SIM-картою. Він може складатись із 4-8 цифр і при необхідності може бути змінений.

Проксі-сервер

Проксі-сервер – це сервер, який знаходиться між особою, яка користується Інтернетом, та реальним Web-сервером і діє як посередник між ними. Коли користувачі завантажують вміст Web-сторінки, вони насправді не підключаються до Web-сервера. Запит із їхнього браузера надходить на Проксі-сервер, а Проксі-сервер надсилає цей запит на Web-сервер.

Проксі-сервер може значно підвищити продуктивність роботи груп користувачів, оскільки він зберігає результати запитів упродовж певного часу. Якщо користувач надсилає запит щодо завантаження Web-сторінки, яка вже завантажувалась іншим користувачем, Проксі-сервер перезавантажує сторінку, замість надсилання запиту на Web-сервер. Це значно економить час.

PUK (код розблокування PIN)

Код безпеки, який використовується для розблокування телефону після того, як неправильний PIN був уведений три рази поспіль. Номер із восьми цифр надається оператором зв’язку разом з SIM-картою.

Роумінг

Використовування Вашого телефону, коли Ви перебуваєте за межами Вашої домашньої зони (наприклад, під час подорожі).

SDN (Сервісні телефонні номери)

Телефонні номери, надані провайдером мережі, які відкривають доступ до спеціальних послуг (голосова пошта, довідкова інформація, підтримка клієнта та екстрені служби).

SIM (ідентифікаційний модуль абонента)

Карта, яка містить мікросхему з усією інформацією, потрібною для роботи телефону (інформація мережі та пам'яті, а також персональні дані абонента). SIM-карта вставляється у невелике гніздо на задній частині телефону та захищена акумулятором.

SMS (Служба коротких повідомлень)

Послуга мережі, яка дозволяє надсилати та приймати повідомлення, не розмовляючи з Вашим кореспондентом. Створене або отримане повідомлення можна переглядати, отримувати, редагувати та надсилати.

Програмні клавіші

Дві клавіші, позначені на телефоні як та , призначення яких:

- змінюється в залежності від функцій, якими Ви користуєтесь у даний момент.
- виводиться у нижній стрічці дисплея безпосередньо над відповідною клавішею.

Голосова пошта

Комп'ютеризована послуга відповіді, яка автоматично відповідає на Ваші вхідні дзвінки, якщо Ви зайняті, відтворює привітання (за бажанням, Вашим голосом) та записує повідомлення.

Предметний покажчик

А

Автододзвін • 118
Автоматичне блокування
    клавіш • 118
Акумулятор
    виймання • 17
    заряджання • 19
    індикатор заряджання
        акумулятора • 20
    установлення • 18
Алфавітний режим, уведення
    тексту • 49

Б

Безпека, дзвінки • 114
Блокування
    клавіші 22, 118
    мультимедійних
        повідомлень • 116
    телефон • 115
    SIM карта • 116
Браузер, WAP • 142
Будильник • 120

В

Вартість дзвінків • 95
Вартість, дзвінки • 95
Вибір мережі • 139
Вимкнення
    мікрофон • 53
    тони клавіатури • 54
    усіх звуків • 29
Вихідні дзвінки • 92
Вихідні, повідомлення
    мультимедійні (MMS) • 82
    SMS • 70
Вібродзвінок • 106
Відео
    відтворення • 103
    запис • 102
    стирання • 103
Відповідь
    другий дзвінок • 56
    на дзвінок • 26
Відповідь будь-якою клавішею • 118
Власний номер • 113
Вхідні дзвінки • 92
Вхідні, повідомлення
    мультимедійні • 79
    SMS • 69
    web 86

Г

Голосова пошта • 88
Голосове нагадування
    відтворення • 132
    запис • 130
    стирання • 132
Графічний логотип • 113
Група абонентів • 140
Групи абонентів
    пошук • 40
    редагування • 41
Гучність дзвінка • 105
Гучність динаміка • 25
Гучність клавіш • 25
Гучність, настройка
    дзвінок • 105
    динамік • 25
    тони клавіатури • 25

Д

Дата, встановлення • 125
Дзвінки
    відповідь • 26
    відхилення • 26
    заборона • 136
    завершення • 24
    здійснення • 23
    на очікуванні • 56, 138
    переадресація • 134
    повторний набір • 24
    утримування • 51

Дзвінок на очікуванні • 138
Дисплей
вигляд • 13
значки • 14
настройка • 111
підсвічення • 15
Дорожній адаптер • 19

Е

Екстрені дзвінки • 168

Ж

Журнал дзвінків
вихідні • 92
пропущені • 27, 91

З

Заборона, дзвінки • 136
Закрита група абонентів (ЗГА) • 140
Запис
відео • 102
голосове нагадування • 130
Застереження щодо
акумулятора • 162
Застережні
заходи • 7
інформація • 161
Звіт про доставку,
повідомлення • 73
Звук
дзвінок • 105
з'єднання • 109
клавіатури • 106
повідомлення • 107
помилка • 109
увімкнення та вимкнення живлення • 108
Щохвилинне нагадування • 109
Звук дзвінка • 105
Звук з'єднання • 109
Звук повідомлення • 107
Звук помилки • 109
Звуки, завантажені • 151
Значки, опис • 14
Зображення фону • 111
Зображення, завантажені • 151

І

Ігри • 148
Ідентифікація номера • 140
Імена
пошук/набір • 39
уведення • 45
Індикатор заряджання
акумулятора • 20
Інтернет • 142
Інформаційні повідомлення • 88
ІЧ-порт, з'єднання • 110

К

Календар • 122
Калькулятор • 126
Камера
відтворення відео • 103
запис відео • 102
опції • 99
перегляд фотографій • 101
фотографування • 96
Клавіші
автоблок. клавіатури 118
блокування 22, 118
опис • 11
розташування • 10
Коди доступу • 157
Конференц-дзвінки • 56
Конференц-дзвінок • 56
Конфіденційність • 116

М

Меню
доступ • 59
список • 60
Міжнародні дзвінки • 23
Мова, вибір • 114

Мультимедійні повідомлення
настройка • 84
редагування • 83
створення/надсилання • 74
стирання • 81, 82
читання • 79, 82

Н

Надіслані повідомлення
мультимедійні (MMS) • 82
SMS • 70
Написання повідомлень
мультимедійні • 74
SMS • 66
Настройка звуку • 105
Настройки DNS • 150
Номери, телефон
збереження • 32
пошук/набір • 39

О

Обмін валюти • 133
Органайзер • 120
Останній номер, повторний набір • 24

П

Пам'ятка у календарі
Копіювання • 124
перегляд • 124
створення • 122
стирання • 124
Пароль
заборона дзвінків • 136, 160
телефон • 115, 157
Переадресація, дзвінки • 134
Переслати, повідомлення MMS • 81
Підсвічення
опис • 15
час, установлення • 112
Повідомлення
голосової пошти • 88
мовлення • 88
мультимедійні • 74
привітання • 113
SMS • 66
web • 86
Повторний набір
автоматичний • 118
вручну • 24
Подзвонити, повідомлення • 70
Послуги мережі • 134
послуги Java • 148
Пошук, телефонна книга • 39
Привітальне повідомлення • 113
Прийняті повідомлення •
мультимедійні • 79
SMS • 69
Програмні клавіші • 30
Пропущені дзвінки • 27, 91

Р

Ранковий • 120
Режим без звуку • 29
Режим уведення тексту • 46
режим FDN (Режим фіксованого набору) • 117
Режим T9, уведення тексту • 47
Розблокування клавіатури 22, 118
Роумінг • 139

С

СВ повідомлення (мовлення) • 88
Світовий час • 125
Сервісні телефонні номери • 44
Символи, уведення • 45
Скасування настройок
телефону • 119
Службове світло • 16, 112
Список справ • 127
Справи, список справ
редагування • 128
створення • 127

Стан пам'яті
завантажені об'єкти • 153
камера • 104
мультимедійні повідомлення • 90
Текстові повідомлення • 90
телефонна книга • 43
Стирання
відео • 103
голосове нагадування • 132
журнал дзвінків • 91
мультимедійні повідомлення • 81, 82
пам'ятка календаря • 124
справа • 129
Текстові повідомлення • 69, 71
телефонна книга • 36
фотографії • 101

Т

Текст, уведення • 45
Телефон
блокування • 115
вигляд • 10
дисплей • 13
значки • 14
клавіші • 11
пароль • 157
розпакування • 9
скасування настройок • 119
увімкнення/вимкнення • 21
Телефонна книга
збереження • 32
Копіювання • 36
опції • 35
пошук/набір • 39
редагування • 35
стирання • 36, 42
швидкий виклик • 37, 38
Тип дзвінка • 106
Тип повідомлення • 106
Тони клавіатури
надсилання • 54
Тони DTMF, надіслати • 54
Тривалість дзвінків • 94

У

Увімкнення/ вимкнення
мікрофон • 53
Увімкнення/вимкнення
телефон • 21
Увімкнення/вимкнення,
телефон • 21
Утримання, дзвінок • 51

Ф

Формат часу • 126
Фотографії
зйомка • 96
перегляд • 101
стирання • 101

Ч

Час, установлення • 125

Ш

Шаблони
мультимедійні (MMS) • 83
SMS • 72
Швидкий набір • 37, 38
Шпалери • 111

Щ

Щохвилинне нагадування • 109

A-Z

EMS (Служба електронних повідомлень) • 66
MIDlets, запуск • 148
MMS (Послуга мультимедійних повідомлень) 74
PIN
зміна • 115
опис • 158
PIN2
зміна • 117
опис • 159
PUK • 158
PUK2 • 159
SIM-карта
блокування • 116
установлення • 17
SMS (Служба коротких повідомлень)
Вихідні • 70
Вхідні • 69
SMS повідомлення
надсилання • 66
настройка • 72
створення/надсилання • 66
стирання • 69, 71
читання • 69, 70
WAP браузер
доступ • 142
кеш, очистити • 147
Обрані URL • 145
WAP&Ігри • 142

SGH-X610

Швидка довідка

Доступ до функцій меню	① Натисніть програмну клавішу **Меню**. ② Прокрутіть за допомогою клавіш “Вгору” та “Вниз” список меню, поки не знайдете потрібне. ③ Натисніть програмну клавішу **Обрати**. ④ Прокрутіть за допомогою клавіш “Вгору” та “Вниз” список опцій, поки не виділите необхідну. ⑤ Натисніть програмну клавішу **Обрати**.
Кожна програмна клавіша (та) виконує функцію, вказану текстом безпосередньо над нею (у нижній стрічці дисплея).	

Увімкнення/ вимкнення •	Натисніть та утримуйте клавішу .
Зателефонувати	① Ввести номер. ② Натисніть клавішу .
Завершити дзвінок	натисніть коротко клавішу .
Переглянути пропущені дзвінки одразу ж після їх пропускання	① натисніть програмну клавішу **Перегляд**. ② Перегляньте за допомогою клавіш “Вгору” та “Вниз” пропущені дзвінки. ③ Для відповіді на пропущений дзвінок натисніть клавішу .
Відповісти на дзвінок	Натисніть клавішу .
Регулювання гучності	Натискайте клавішу або на правій частині телефону.

Вибрати тип попередження	① Виберіть меню **Тип сигналу (Меню 4.3)**. ② Виберіть опцію: • **Тільки світло** • **Мелодія** • **Вібрація** • **Вібр. потім мелодія** ③ Натисніть програмну клавішу **Обрати**.
Зберегти номер у телефонній книзі	① Уведіть номер та натисніть програмну клавішу **Зберегти**. ② Виберіть значок. ③ Натисніть програмну клавішу **Обрати**. ④ Виберіть пам'ять. ⑤ Натисніть програмну клавішу **Обрати**. ⑥ Уведіть ім'я. ⑦ Натисніть програмну клавішу **Добре**. ⑧ Якщо потрібно, змініть номер позиції. ⑨ Натисніть програмну клавішу **Добре**. ⑩ Натисніть клавішу для повернення у режим очікування.

Пошук номера в телефонній книзі	① Натисніть програмну клавішу **Тел.Кн**. ② Виберіть опцію **Знайти**. ③ Уведіть декілька перших літер імені. ④ Для перегляду імен натискайте клавішу "Вгору" або "Вниз". ⑤ Натисніть програмну клавішу **Перегляд**. ⑥ Для перегляду номерів натискайте клавішу "Вгору" або "Вниз". ⑦ Натисніть клавішу для набору номера.
Фотографування	① Натисніть та утримуйте клавішу "Вгору". ② Натисніть ліву програмну клавішу. ③ Натисніть програмну клавішу **Зберегти**.

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Для наступного виробу:

GSM900/GSM1800 Дводіапазонний цифровий портативний стільниковий телефон

(Найменування виробу)

SGH-X610

(Номер моделі)

Виготовлено в:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Назва підприємства, адреса*)

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Мережа	**: EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)**

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

CETECOM ICT Services GmbH
Untertuerkheimer Strasse 6-10
66117 Saarbruecken - German

CE 0682

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004.11.02

Yong-sang Park / S.Manager

(місце та дата видачі) (ім'я та підпис уповноваженої особи)

(Представник у ЄС)

* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.